
DA220HQL

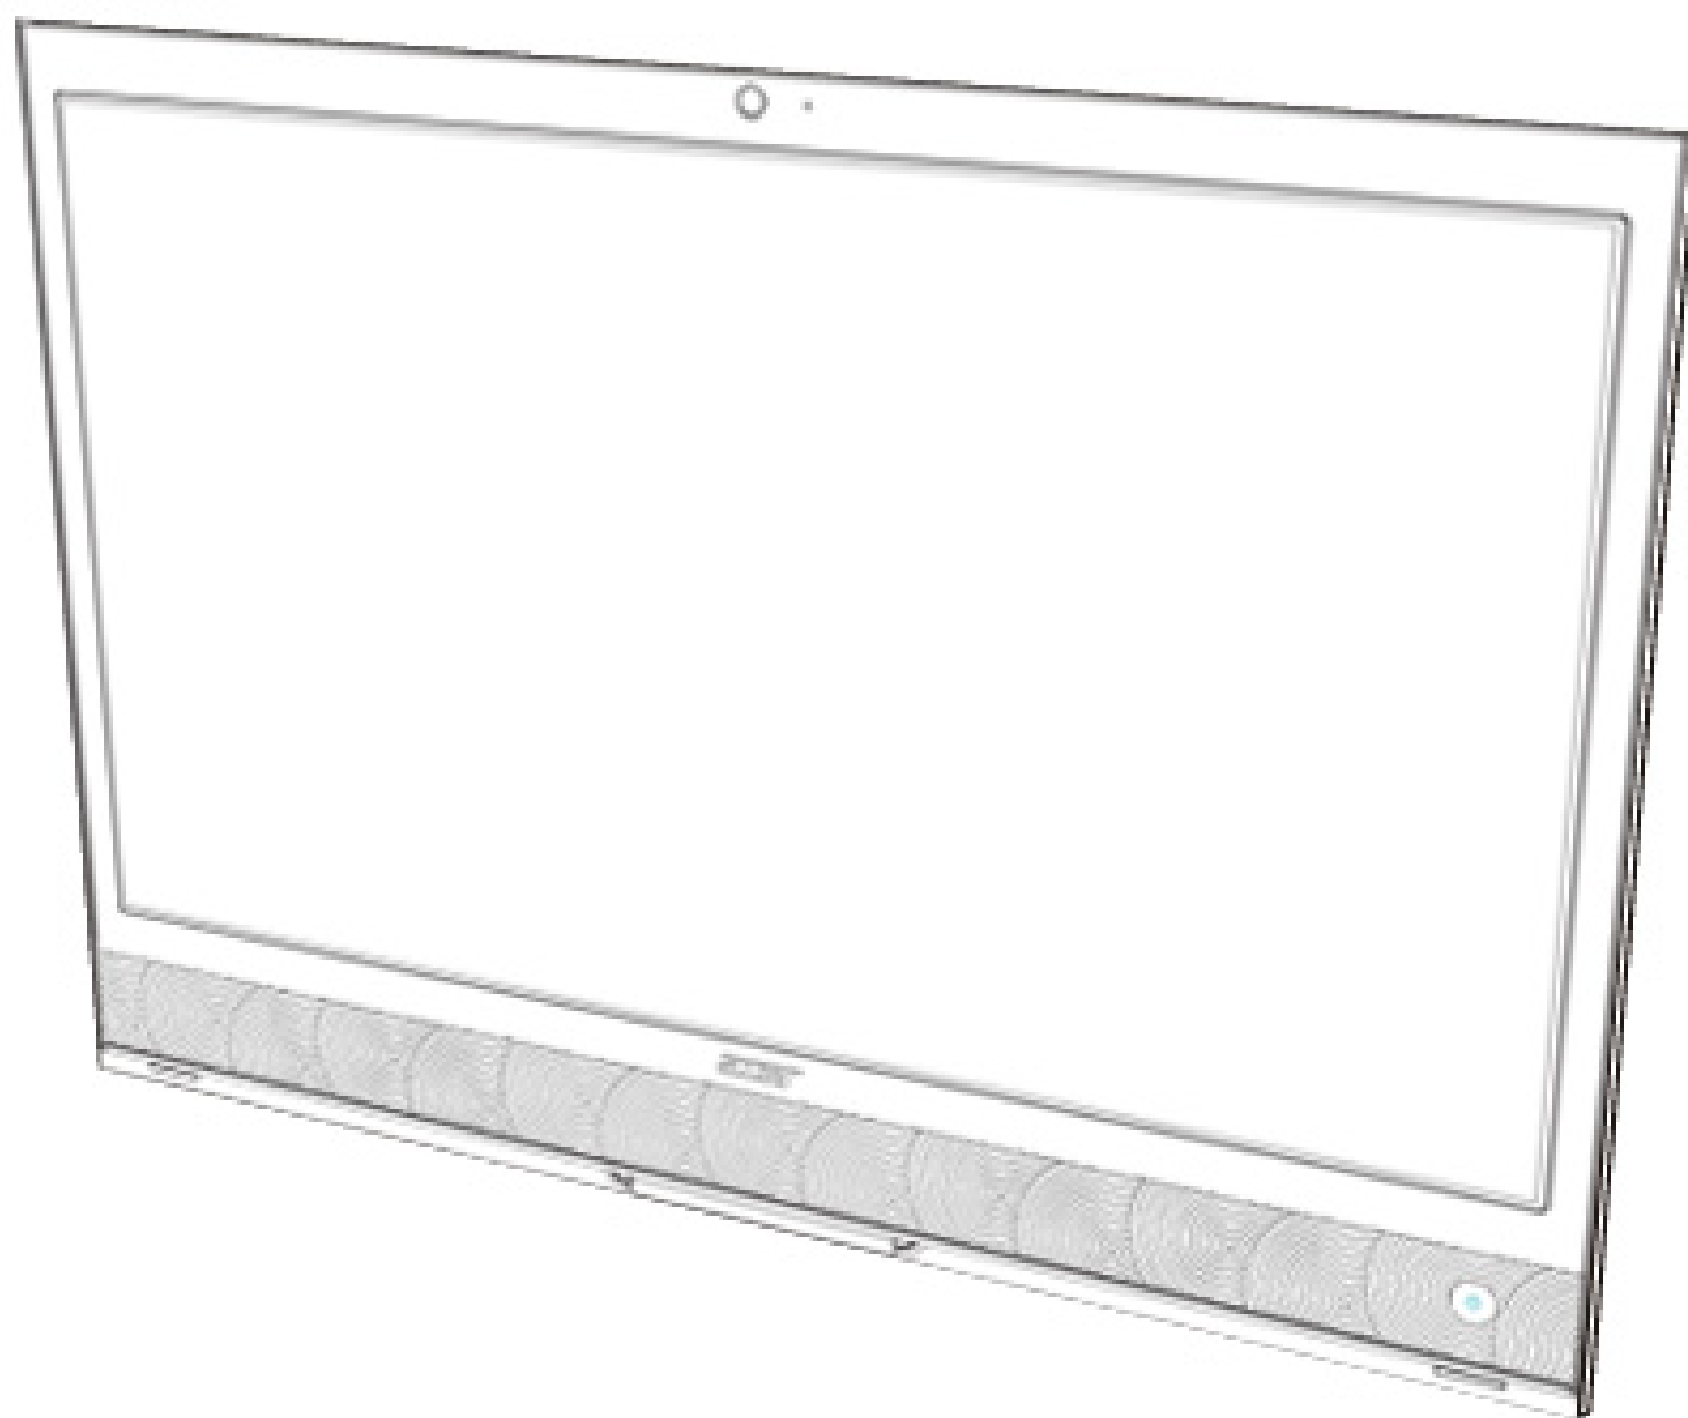

Gebruikershandleiding

Acer DA220HQL

Modelnummer: ______________________

Serienummer*: ______________________

Aankoopdatum: ______________________

Plaats van aankoop: __________________

*Opmerking: Zie de achterzijde van de DA220HQL.

Inhoudsopgave

De DA220HQL leren kennen

Eigenschappen en functies 5
Productregistratie 5

Instellen

De DA220HQL uitpakken 6
De DA220HQL leren kennen 6

De DA220HQL gebruiken

De DA220HQL van energie voorzien 9
Voor het eerst inschakelen 10
Het touchscreen gebruiken 11
Volumebeheer 11
Het Beginscherm 11
Het schermtoetsenbord 19
Tekst bewerken 21
De DA220HQL vergrendelen 23
De DA220HQL uitschakelen 23

Apparaten aansluiten op uw DA220HQL

Op netstroom aansluiten 24
Als monitor aansluiten op een PC 24
Een micro-sd-kaart plaatsen (optioneel) 24
Een usb-apparaat aansluiten op de DA220HQL 24
Bestandsoverdracht tussen uw DA220HQL en een pc 25
Verbinden met een router of modem 25
Een Bluetooth-apparaat aansluiten 26

De DA220HQL als monitor gebruiken

On-screen display (OSD) 27
HDMI-invoer weergeven 27
Terug naar Android 28

Online gaan

Wi-Fi-verbindingen beheren 29
Internet verkennen 29
Gmail instellen 30
Een e-mail schrijven 30

Een e-mailtoepassing instellen 30
Online toepassingen 31

Muziek en video afspelen

Afspelen van multimedia 35
Mediaserver 38

AcerCloud

Wat is AcerCloud? 39
Een AcerCloud-ID aanmaken 39
AcerCloud Documenten 43
clear.fi 45

Personen en contacten beheren

De webcam gebruiken

De webcam als een camera gebruiken 51
De webcam gebruiken om een video op te nemen 52
Foto’s en video's weergeven 54

Geavanceerde instellingen

Draadloos en netwerken 55
Apparaat 57
Persoonlijk 58
Systeem 59
Het besturingssysteem van de DA220HQL updaten 60
De DA220HQL opnieuw instellen 60

FAQ en problemen oplossen

Andere hulpbronnen 62

Specificaties

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

De DA220HQL leren kennen

Eigenschappen en functies

De nieuwe DA220HQL biedt toonaangevende en gebruiksvriendelijke functies voor multimedia en entertainment. U kunt:

- Verbinding maken met internet.
- E-mail gebruiken.
- Muziek en video afspelen.
- In contact blijven met vrienden via de apps Personen en sociale netwerken.
- De inhoud van een HDMI-apparaat bekijken.
- Aanraakbewegingen gebruiken om een pc te bedienen.

Productregistratie

Als u het product voor het eerst gebruikt, wordt aanbevolen dat u het onmiddellijk registreert. U hebt dan namelijk toegang tot handige voordelen, zoals:

- Snellere dienstverlening door onze opgeleide vertegenwoordigers.
- Lidmaatschap van de Acer community: aanbiedingen ontvangen en meedoen aan enquêtes.
- Het laatste nieuws van Acer.

Aarzel niet en registreer, andere voordelen wachten op u!

Zo registreert u

Om uw Acer product te registreren, gaat u naar **www.acer.com**. Tik op **Registratie** en volg de eenvoudige instructies.

U kunt zich ook direct registreren vanaf de DA220HQL door te tikken op het pictogram **Registratie**.

Zodra we uw productregistratie hebben ontvangen, sturen we u via e-mail een bevestiging met belangrijke gegevens. Bewaar deze gegevens op een veilige plek.

Instellen


De DA220HQL uitpakken

Uw nieuwe DA220HQL is ingepakt in een beschermende verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

- Acer DA220HQL
- Beknopte installatiegids
- Usb-kabel
- HDMI naar micro-HDMI-kabel
- Adapter
- Garantiekaart

De DA220HQL leren kennen


Vooraanzicht

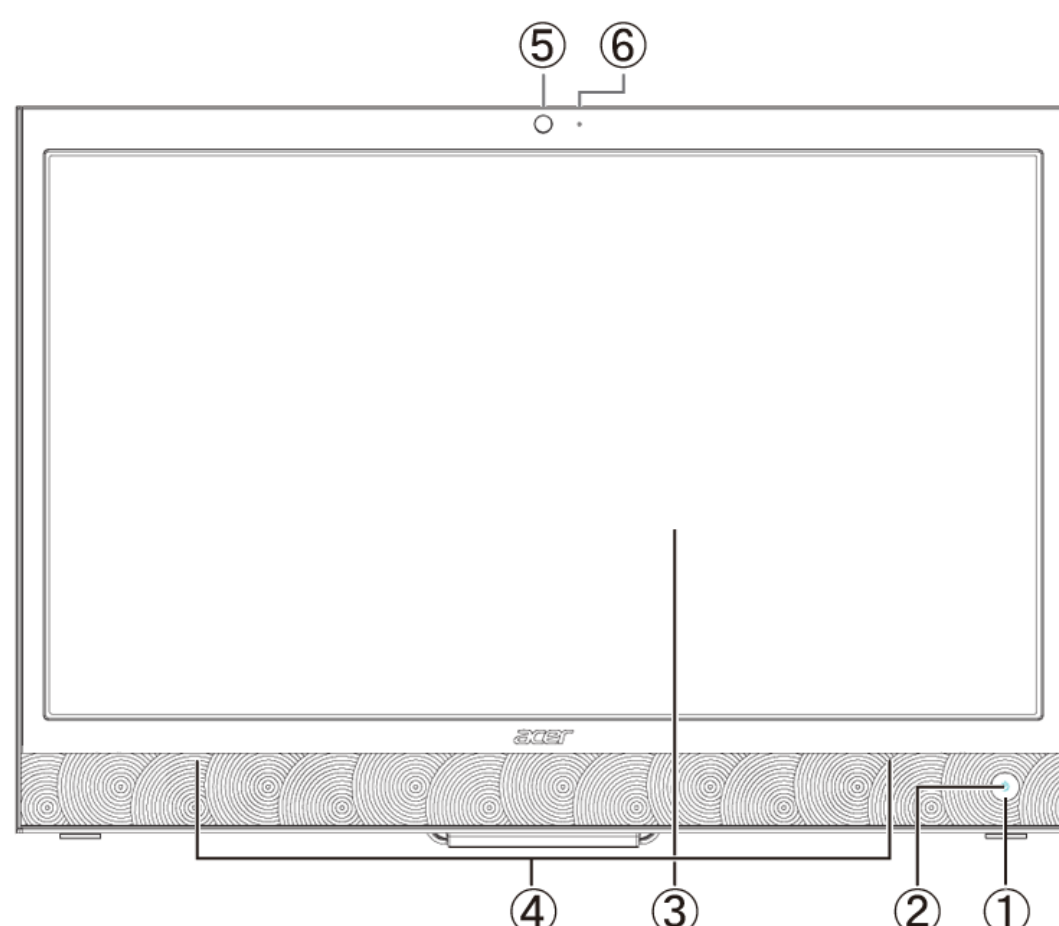

Nr.	Item	Beschrijving
1	Toets Aan/uit	Druk lang op deze toets om de DA220HQL in te schakelen, druk kort om het scherm in/uit te schakelen of in de slaapstand te zetten; druk in en houdt vast om de DA220HQL uit te schakelen.
2	Stroomindicator	Geeft de oenergiestatus aan.
3	Aanraakscherm	21,5” 1920 x 1080 optisch dual-touchscreen
4	Luidsprekers	Voor een stereo-geluid.


Nr.	Item	Beschrijving
5	Naar voren gerichte camera	Een 1,2-megapixel camera voor videogesprekken en zelfportretten.
6	Microfoon	Ontvangt geluid van videogesprekken en internetgesprekken.

Achteraanzicht

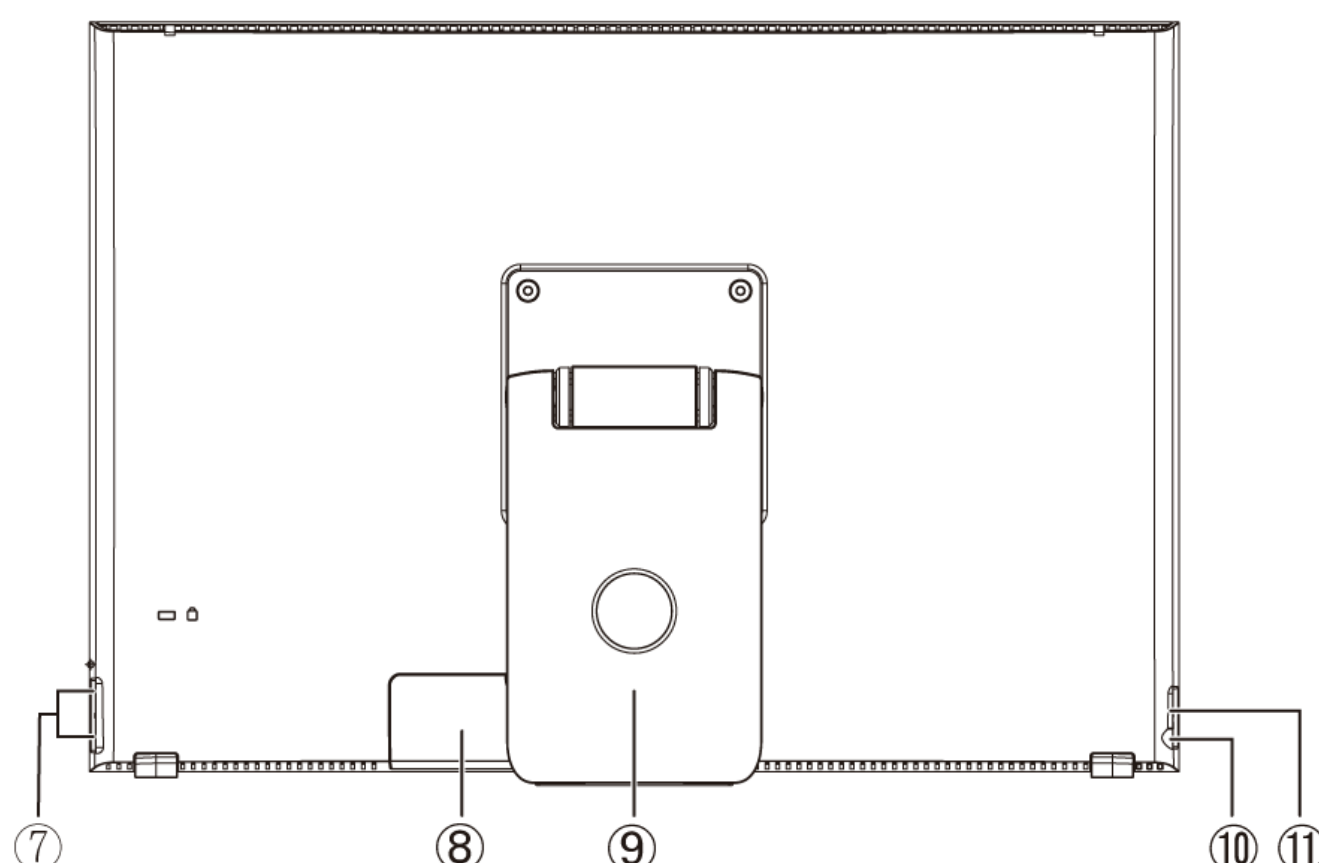

Nr.	Item	Beschrijving
7	Usb-poorten (Master)	Voor het aansluiten van usb-apparaten op uw DA220HQL, zoals toetsenbord, muis of opslagapparaat.
8	Klepje aansluitingen	Open dit klepje om de stroom-, netwerk- en hdmi-poorten te vinden en microSD-kaartsleuf.
9	Standaard	Open de standaard om uw DA220HQL een stevige basis te geven.
10	3,5 mm koptelefoonaansluiting	Aansluiting voor een stereokoptelefoon.
11	Micro-usb-poort (Slave)	Voor aansluiting op een computer via een usb-kabel. *Hiermee krijgt u toegang tot de opslagruimte van de DA220HQL vanaf de computer.*

Achterzijde

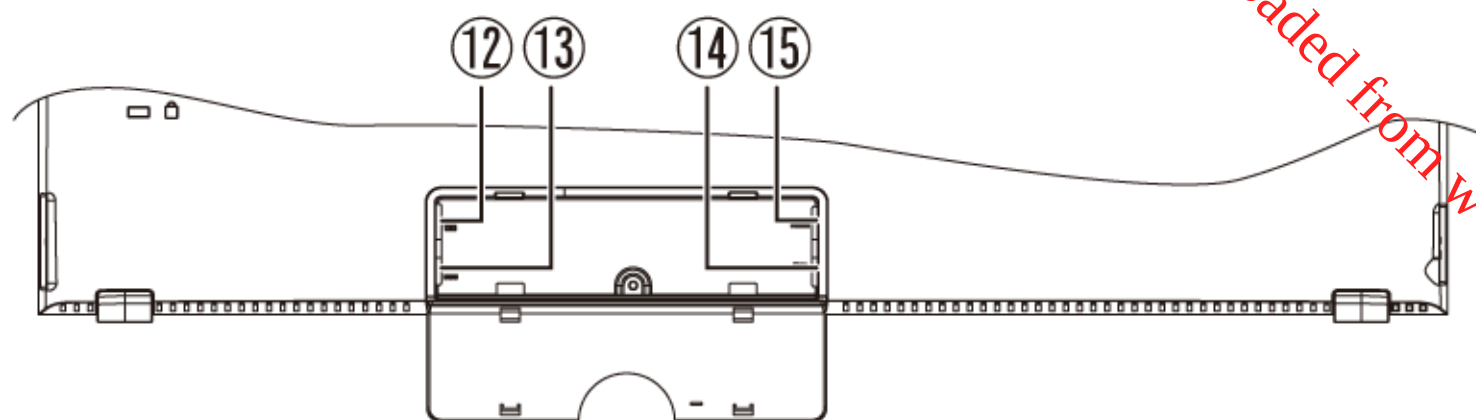

Nr.	Item	Beschrijving
12	Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een Ethernet-netwerk.
13	Gelijkstroomaansluiting	Voor aansluiting op het stroomnet.
14	MicroSD-kaartsleuf	Ondersteunt een microSD-kaart. ***Opmerking:*** *Om de kaart te verwijderen, duwt u die in de sleuf, laat u deze los en trekt u die vervolgens uit de sleuf.*
15	Micro HDMI-poort	Ondersteunt high-definition digitale videosignalen.

De DA220HQL gebruiken

De DA220HQL van energie voorzien

Verbind de gelijkstroomaansluiting met uw DA220HQL en steek de stroomadapter in een stopcontact.




Waarschuwing: Gebruik voor de stroomvoorziening van uw DA220HQL enkel de meegeleverde stroomadapter.

Voor het eerst inschakelen

U schakelt de DA220HQL in door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat het scherm wordt ingeschakeld. Wacht een ogenblik totdat de DA220HQL opstart. Dan zullen u enkele vragen worden gesteld voordat u uw DA220HQL kunt gebruiken.

Om te beginnen, tikt u op de taal en land die u wilt selecteren, daarna tikt u op **Start**. Volg de rest van de instructies zodra ze op het scherm verschijnen.

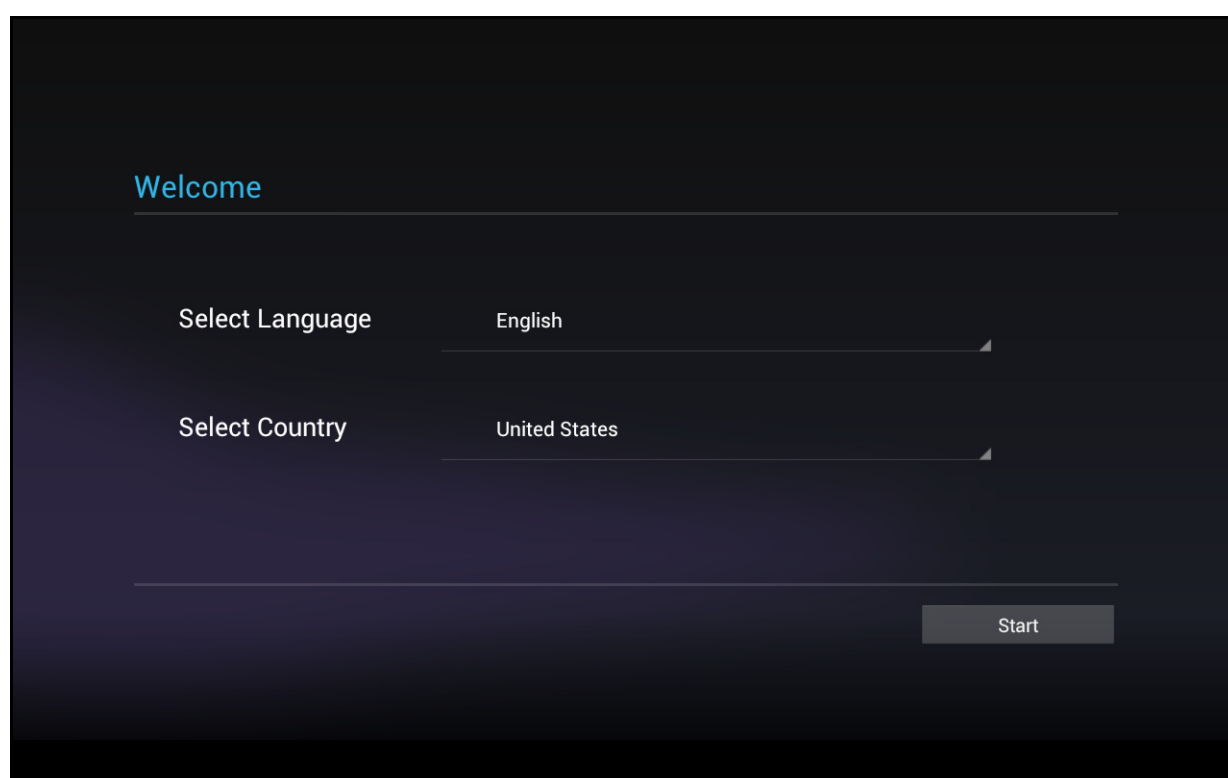



Opmerking: Wanneer het scherm van de DA220HQL uitgaat, is die in de slaapstand gegaan. Druk kort op de aan/uit-knop om hem te activeren. Voor meer informatie, zie "De DA220HQL activeren" op pagina 23.

Meld u aan of maak een Google-account

Als er verbinding met internet is, kan de DA220HQL gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens het opstarten kunt u zich aanmelden met een account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om de contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding hebt, of deze functie niet wilt gebruikt, tikt u op **Overslaan**.



Belangrijk: U moet zich aanmelden bij een Google-account om Gmail, Google Talk, Google Agenda en andere Google Apps te gebruiken; om toepassingen of media te downloaden van Google Play; om een back-up te maken van uw instellingen voor Google servers; en om uw voordeel te doen met andere Google services op uw DA220HQL.
Wanneer u bestaande instellingen wilt terugzetten van een ander apparaat waarop Android 2.0 (of recenter) geïnstalleerd is, moet u zich tijdens de installatie aanmelden bij uw Google-account. Wanneer u wacht totdat de installatie voltooid is, zullen uw instellingen niet worden teruggezet.



Opmerking: Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals gescheiden accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u die openen en synchroniseren vanuit het onderdeel Accountinstellingen. Zie "Meerdere Google-accounts" op pagina 59.

Het touchscreen gebruiken

De DA220HQL bevat een touchscreen voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.

Tikken en vasthouden: Tik op een item op het scherm en houd vast om een lijst met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.

Schuiven: U kunt omhoog of omlaag schuiven door het venster door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.

Volumebeheer


Om het volume te wijzigen, tikt u op het OSD-pictogram onderin. Schuif de volumebalk naar links of naar rechts en tik dan op het pictogram Terug in de rechterbenedenhoek van het OSD-menu.



Het Beginscherm

Als u de DA220HQL start of activeert uit de stroombesparende modus, wordt het Beginscherm geopend. Via dit scherm heeft u snel toegang tot informatie en eenvoudige besturingselementen met widgets of snelkoppelingen. Deze tonen informatie, zoals de tijd en het weer, of bieden extra functionaliteit of directe toegang tot apps. Enkele zijn al op de DA220HQL geïnstalleerd, andere kunnen worden gedownload van Google Play.

Het Beginscherm bevat al een aantal zaken, zoals handige besturingselementen en informatie.

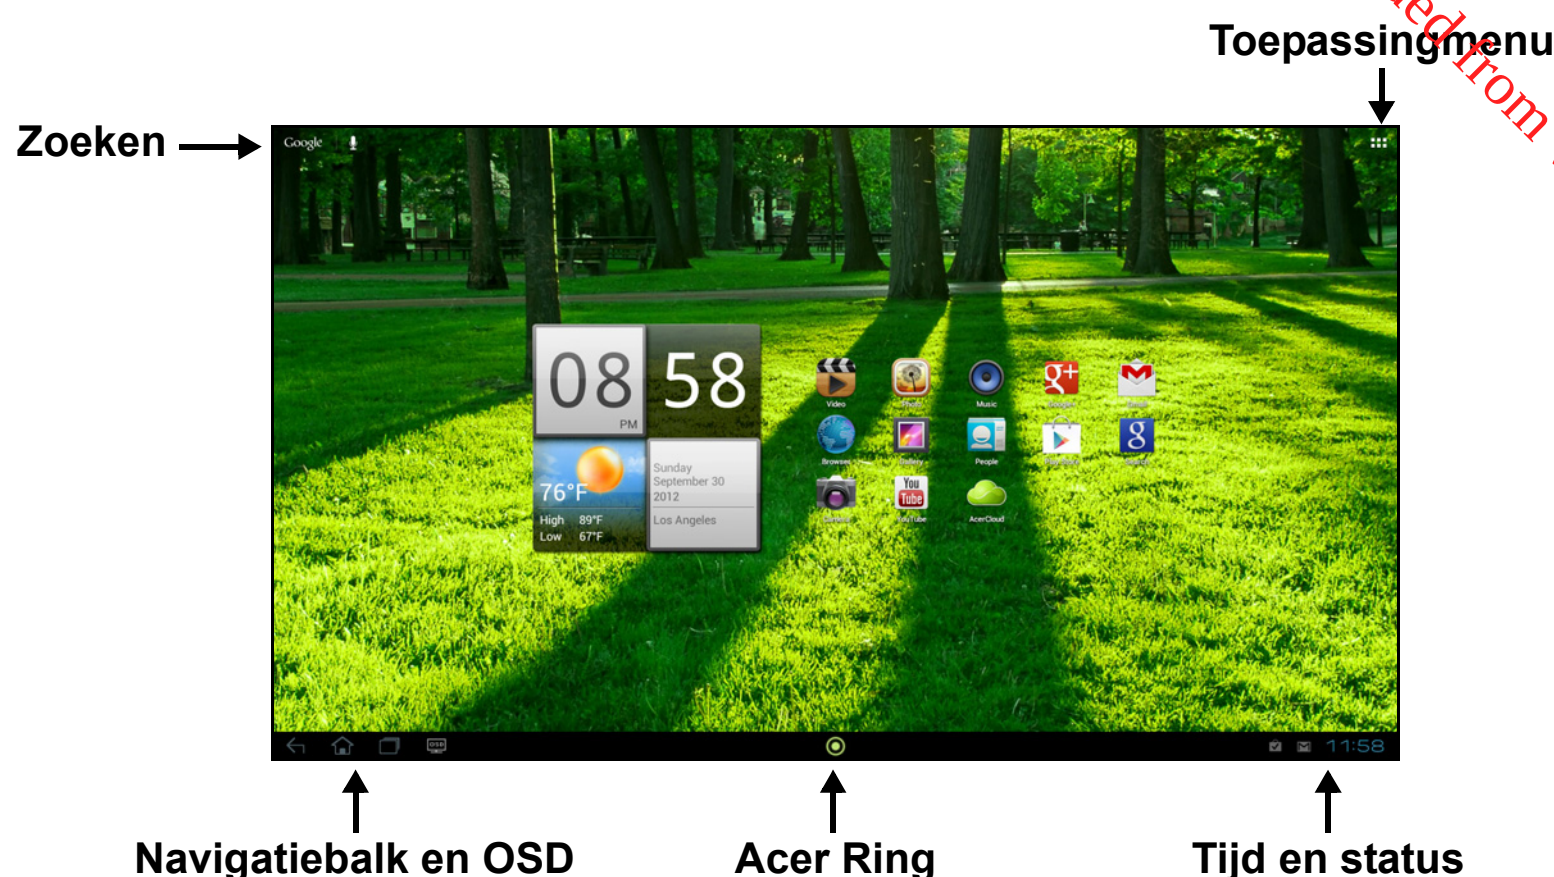

Zoeken



Om te zoeken naar apps, bestanden of naar informatie op het Internet, tikt u op het pictogram **Google** in de linkerbovenhoek.

Voer eenvoudig de tekst in die u wilt vinden. Tik op de pijl of op de toets Enter om op het Internet te zoeken of tik op één van de suggesties, apps of bestanden die in de lijst worden weergegeven.

Zoeken met spraak



Wanneer zoeken met spraak ingeschakeld is, tikt u op de microfoon en spreekt u uw zoekopdracht in. Zie "Zoeken met spraak" op pagina 30.

Navigatie

Om door menu's en opties te bladeren, worden er in de linkerbenedenhoek drie (of meer) pictogrammen weergegeven.



Vorige



Tik op dit pictogram om terug te gaan naar de vorige pagina of om naar een hoger niveau in een menu te gaan. In sommige gevallen is dit pictogram wellicht vervangen door het pictogram *verbergen* (zoals wanneer het toetsenbord of de lijst met recente apps wordt weergegeven).

Begin

Tik op dit pictogram om direct naar het Beginscherm te gaan.

Recent

Tik op dit pictogram om recent geopende apps te bekijken. Tik op een app om die te openen of tik op een willekeurige plaats op het scherm om terug te keren naar het Beginscherm.

OSD (On-screen display)

Met de OSD worden display-instellingen aangepast. U kunt instellingen voor volume, contrast, helderheid en surroundsound aanpassen en overschakelen naar HDMI- invoer. Zie "De DA220HQL als monitor gebruiken" op pagina 27.

Acer Ring




Tik op dit pictogram om Acer Ring te openen. Hiermee hebt u snel en gemakkelijk toegang tot uw favoriete apps en bladwijzers. Zie "Acer Ring - snelstarten" op pagina 14.

Het uitgebreide Beginscherm

Het Beginscherm kan naar beide kanten van het oorspronkelijke Beginscherm worden uitgeklapt, zodat u meer ruimte heeft om widgets toe te voegen of snelkoppelingen te rangschikken. Bekijk het uitgebreide Beginscherm door met een vinger naar links of rechts te vegen.

Er zijn in totaal vijf pagina’s beschikbaar, twee links en twee rechts. Voor informatie over het veranderen of toevoegen van widgets aan de vensters, zie **"Het Beginscherm aanpassen" op pagina 17**.



Beginscherm

Acer Ring - snelstarten

Met Acer Ring kunt u snel en gemakkelijk toegang krijgen tot uw favoriete apps en bladwijzers. Heeft een aantal nuttige tools in een gemakkelijk te gebruiken interface. Tik op het Ring-pictogram onderaan in het scherm om Acer Ring te openen.



De linkerzijde van Acer Ring bedient het volume en de rechterzijde toont de bladwijzers van de Browser.

Vier snelkoppelingen rond het midden van de ring starten favoriete apps.



Opmerking: Open **APPS** > **Instellingen** > **Ring** om deze snelkoppelingen te wijzigen.

Schermopname


Tik op de snelkoppeling **Schermopname** om een beeld van het huidige scherm op te slaan. Tik op de miniaturen om de afbeelding onmiddellijk weer te geven of op de **Galerie** om het album **Schermopnames** te openen.

Zoeken

Tik op het midden van de ring om op de DA220HQL of het internet te Zoeken.

Het apps-menu

Het apps-menu geeft de toepassingen en widgets weer die beschikbaar zijn op uw DA220HQL.

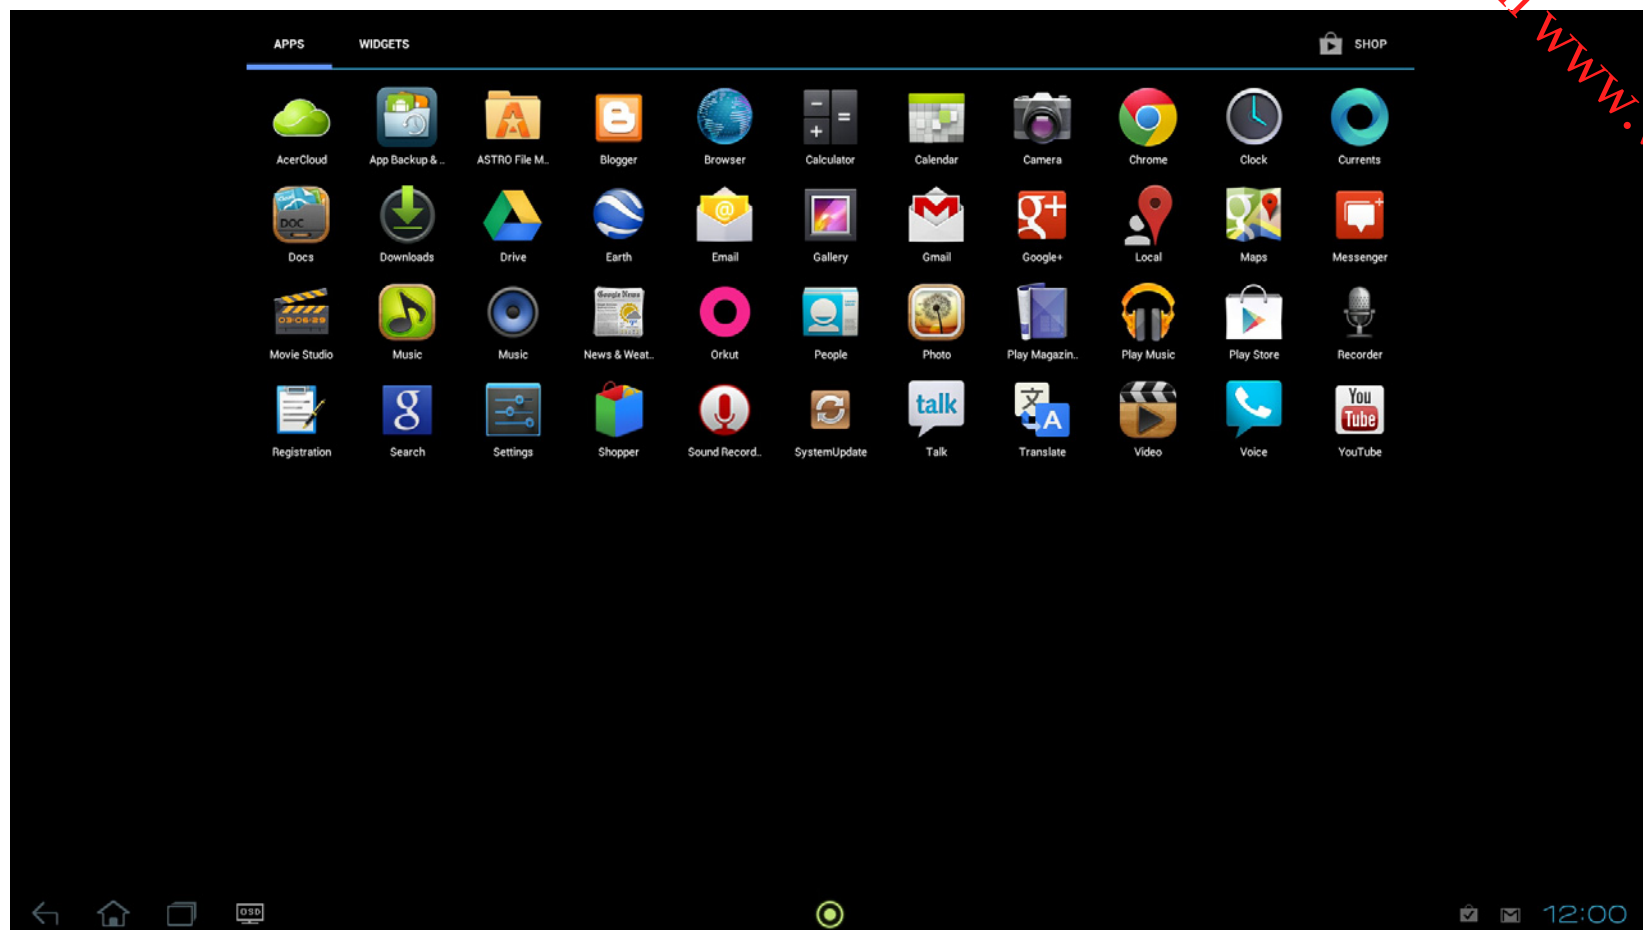

De apps worden weergegeven in alfabetische volgorde. Wanneer er meer apps beschikbaar zijn, zal er aan de zijkant van de scherm een contour van de tweede pagina worden weergegeven. Veeg de contour naar het midden van het scherm om te schakelen tussen pagina's.

Veeg anders naar links om meer toepassingen weer te geven. Wanneer u zich op de laatste toepassingenpagina bevindt, veegt u naar links om de widgets weer te geven die beschikbaar zijn op uw DA220HQL. Zie "Het Beginscherm aanpassen" op pagina 17.

Tik op het pictogram **Winkel** om *Google Play te openen.*



Opmerking: Alle afbeeldingen dienen alleen ter verwijzing. De toepassingen die geïnstalleerd staan op uw DA220HQL kunnen afwijken van de toepassingen die getoond worden in de afbeeldingen.

Een toepassing toevoegen aan een Beginscherm


Tik op een pictogram en houd het vast om een snelkoppeling toe te voegen aan één van uw Beginschermen. Terwijl er een snelkoppeling geselecteerd is, worden er onder de lijst met toepassingen miniatuurweergaven van de Beginschermen weergegeven; sleep eenvoudig de snelkoppeling naar een scherm.

Status- en meldingsgebied



Status- en meldingspictogrammen worden weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Dit gebied bevat diverse pictogrammen die u informeren over de status van de DA220HQL. De pictogrammen aan de rechterzijde van de klok geven de status van de verbindingen aan. De linkerzijde van de klok geeft de pictogrammen van de gebeurtenismeldingen weer.

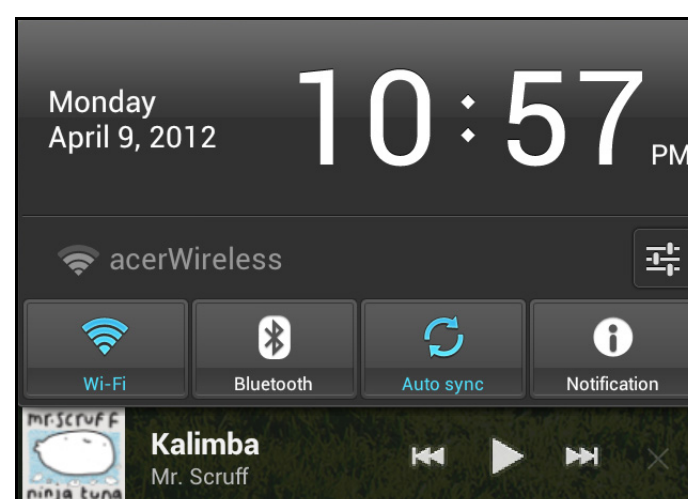

Tik op het meldingsgebied om meer informatie te bekijken. Door op de bedieningsknoppen te tikken, kunt u de opties in- (blauw) of uitschakelen (wit).

Sommige gebeurtenissamenvattingen onder het centrale statusgebied beschikken over bedieningselementen, zoals mediabesturing wanneer er muziek speelt.

Status- en meldingspictogrammen

Meldingspictogrammen

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Alarmsignaal is ingesteld		Luidspreker is uitgeschakeld
	Nieuw Gmail-bericht		Microfoon van de DA220HQL staat uit
talk	Nieuw Google Talk bericht		Nummer wordt afgespeeld
	Aanst. gebeurtenis		SD-kaart of USB-opslag vol
	DA220HQL is verbonden met PC via USB		Synchroniseert gegevens
	Update toepassing beschikbaar		Sync is ingeschakeld
	Systeem-update beschikbaar		Probleem met aanmelden of synchroniseren
	Virtueel privénetwerk (VPN) status		Gegevens uploaden
			Gegevens downloaden

Verbindingspictogrammen

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Verbonden met een draadloos netwerk (golven geven de sterkte van de verbinding aan)		Bluetooth staat aan
	Er is een open draadloos netwerk beschikbaar		Aangesloten op een Bluetooth-apparaat

Opmerking: Netwerk-verbindingspictogrammen zijn blauw wanneer u een actieve Google-account hebt.

Het Beginscherm aanpassen


U kunt het Beginscherm aanpassen door snelkoppelingen van toepassingen of widgets toe te voegen of te verwijderen, of door de achtergrond te veranderen.

Snelkoppelingen of widgets toevoegen of verwijderen

Om snelkoppelingen of widgets toe te voegen, tikt u op het pictogram **Apps** in de rechterbovenhoek van het Beginscherm.

Het **APPS**-menu bevat een lijst met snelkoppelingen naar toepassingen, die u naar het Beginscherm kunt slepen.

Tik op **WIDGETS** om kleine toepassingen en koppelingen te bekijken (zoals aangepaste snelkoppelingen, contacten of bladwijzers) die u kunt toevoegen aan het Beginscherm. Widgets zijn kleine toepassingen die voortdurend geüpdatete informatie weergeven of zijn snelkoppelingen naar toepassingen of speciale functies.

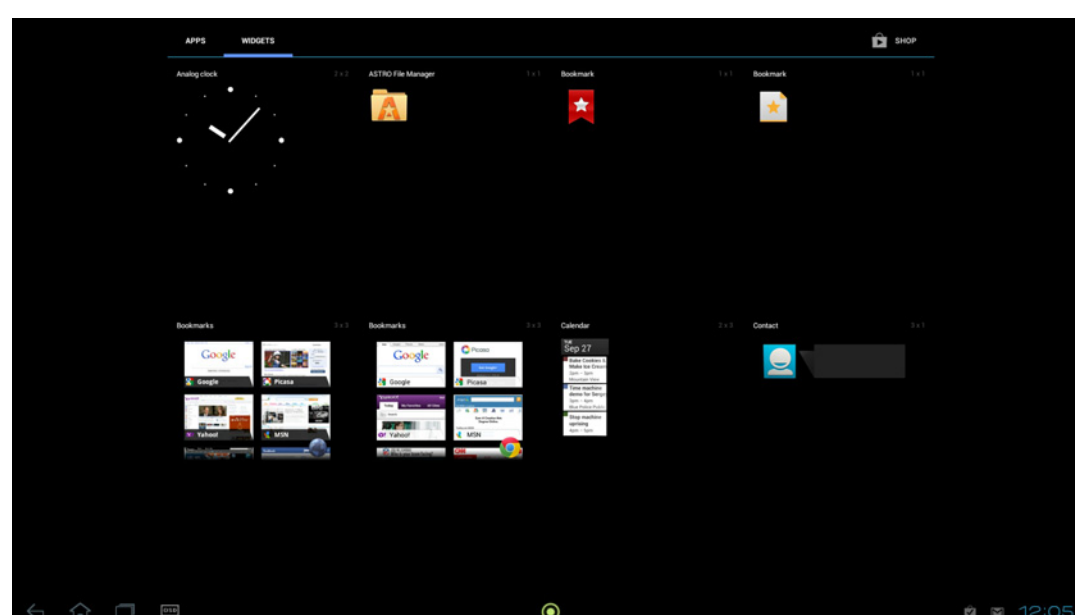

Om een App of Widget naar het Beginscherm te verplaatsen, tikt u op een item en houdt dat vast totdat het geselecteerd is. Het Beginscherm zal open gaan. Sleept het item naar een willekeurige vrije zone op het scherm.



Om het item naar een ander Beginscherm te verplaatsen, versleept u het naar de zijkant van het scherm; het Beginscherm zal overschakelen naar het scherm in die richting. Laat het item los wanneer het zich in de correcte positie bevindt.

Formaat van een widget aanpassen

De meeste widgets kunnen groter gemaakt worden, zodat u meer ruimte beschikbaar hebt voor informatie die belangrijk voor u is. Nadat u een widget op het Beginscherm geplaatst hebt, tikt u erop en houdt het vast. Aan elke zijde zullen vier diamanten verschijnen, tik op de diamant en versleep die totdat de widget de correcte grootte heeft. Tik op **Terug** om af te sluiten.



Opmerking: Niet van alle widgets kan het formaat worden aangepast.

Een item van het Beginscherm verwijderen




Om een item van het Beginscherm te verwijderen, tikt u op het item en houdt het vast totdat de optie **Verwijderen** boven in het scherm wordt weergegeven. Versleep het item nu eenvoudig naar de optie **Verwijderen**.

De afbeelding van het beginscherm wijzigen

Tik en houd vast op een open plek in het Beginscherm. U kunt kiezen uit een aantal vooraf geformatteerde achtergronden, afbeeldingen die opgeslagen staan in de Galerie, geselecteerde Achtergronden of Live achtergronden met bewegende of interactieve achtergronden.

Het schermtoetsenbord

Als u op een tekstvak tikt of tekst invoert, verschijnt automatisch het schermtoetsenbord. Tik gewoon op de toetsen om tekst in te voeren.

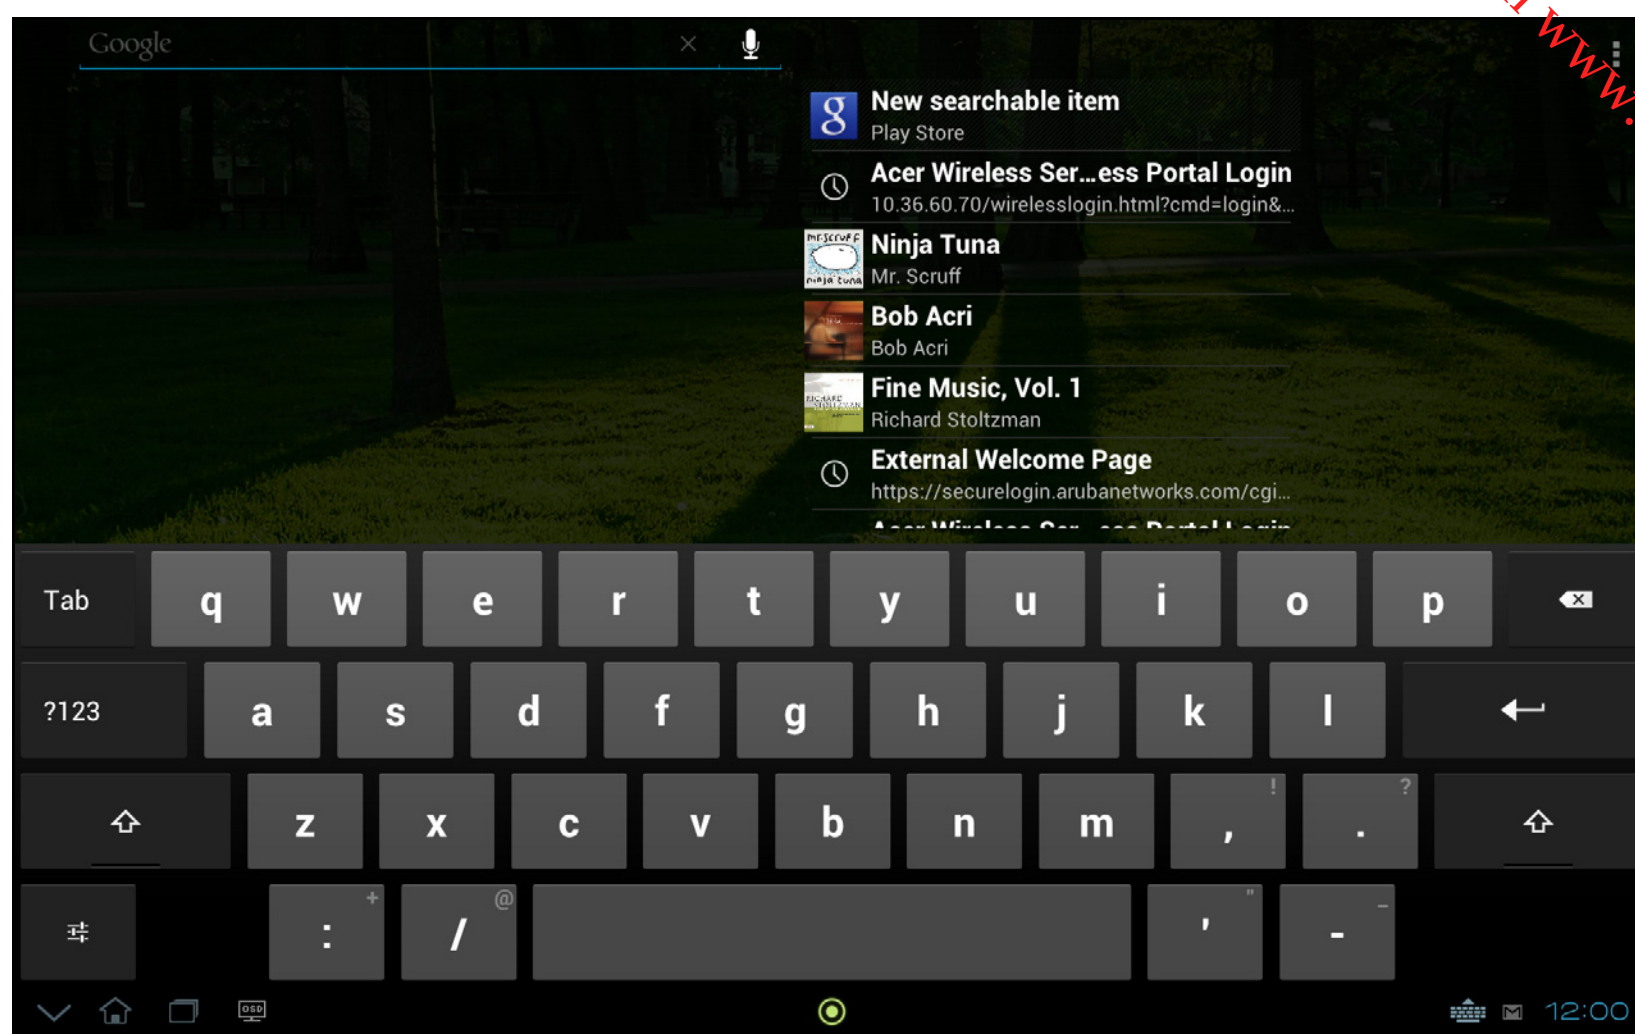

Tik op de knop **?123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op de toets **~ \ {** om meer opties te zien. Tik op een toets en houd die ingedrukt om andere tekens te selecteren (indien beschikbaar voor die toets), zoals letters met accenten of verwante symbolen.

De lay-out van het toetsenbord kan iets variëren, afhankelijk van de toepassing en de vereiste gegevens.

De instellingen van het Android-toetsenbord wijzigen



Om een andere taal voor het toetsenbord te gebruiken of om instellingen te wijzigen, tikt u op de toets **Invoeropties** en selecteert dan of **Invoertalen** of **Instellingen Android-toetsenbord**. Deze instellingen hebben een automatische correctiefunctie en toetsenbordgeluiden.

Tekstvoorspelling en automatische correctie

Het Android-toetsenbord kan zorgen voor voorspellende tekstinvoer. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt een reeks met woorden die de ingedrukte letters aanvullen of een nabije treffer zijn met ruimte voor foute toetsaanslagen. De woordenlijst verandert met elke ingedrukte toets. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

Om tekstvoorspelling in of uit te schakelen op het Android-toetsenbord, tikt u op de toets **Invoeropties** en daarna op **Instellingen Android-toetsenbord**. Tik op **Automatische correctie** of **Correctiesuggesties tonen** en selecteer een van de opties.


Toetsenbord wijzigen

Om een ander type toetsenbord te gebruiken, tikt u op het pictogram **Toetsenbord-status**; daardoor zal er een menu geopend worden met de op uw DA220HQL beschikbare tekst-invoermethoden. Tik op de gewenste invoermethode.

Er zijn meestal drie opties beschikbaar: **Android toetsenbord-**, **Google spraak-** en **XT9 tekst- invoer**. Kies **Invoermethode configureren** om toetsenbordlay-outs of talen toe te voegen aan de lijst (of te verwijderen).

XT9-tekstinvoer

Het XT9-toetsenbord is een alternatief voor het Android-toetsenbord.

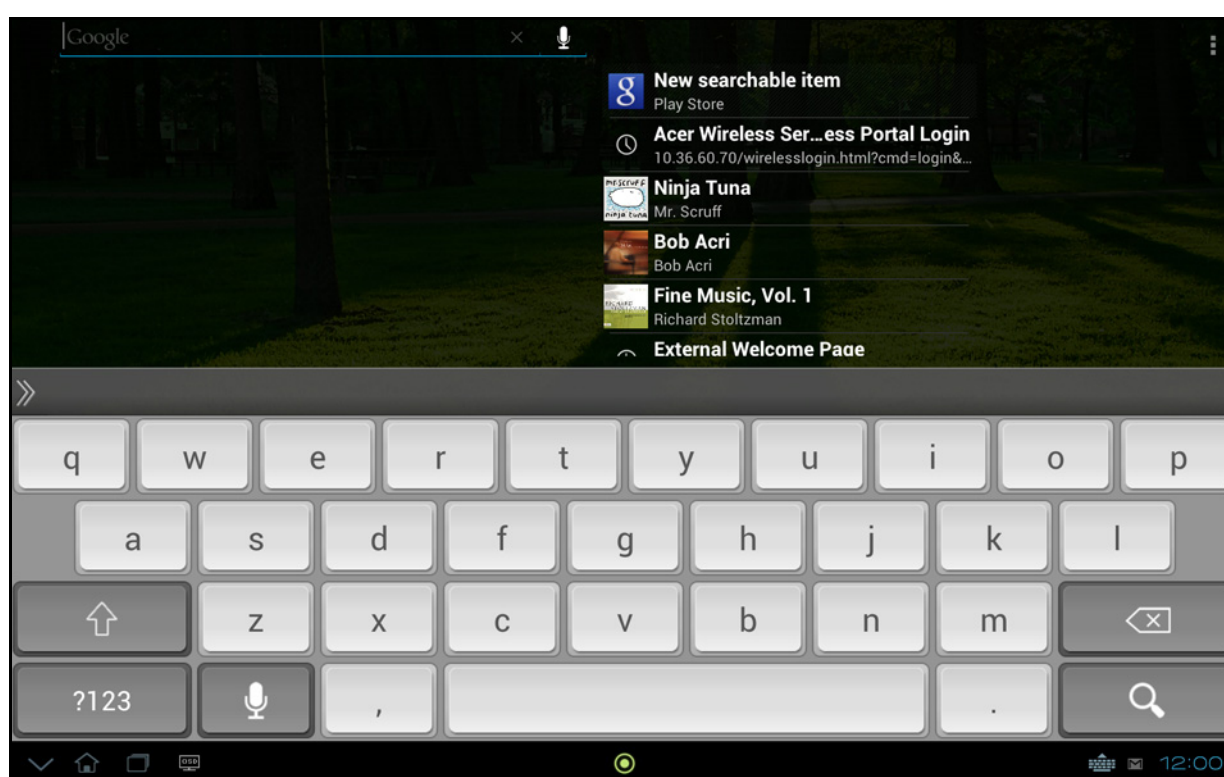

Tik op de knop **?123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op de toets **ALT** om meer opties te zien. Tik op een toets en houd die ingedrukt om andere tekens te selecteren (indien beschikbaar voor die toets), zoals letters met accenten of verwante symbolen.

Extra toetsen kunnen variëren, afhankelijk van de soort ingevoerde tekst. Er is bijvoorbeeld een toets met een smiley beschikbaar als een tekstbericht wordt ingevoerd. Net als de andere toetsen tikt u erop en houdt u die vast om te zien of er extra opties beschikbaar zijn.

Teksthulp

Het standaard XT9-toetsenbord bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst. Om deze opties te gebruiken, tikt u op het pictogram **Toetsenbord-status**; daardoor zal er een menu geopend worden met de op uw DA220HQL beschikbare tekst-invoermethoden. Tik op het instellingenpictogram naast het tekstvak voor de **XT9-tekstinvoer**.

Functie	Beschrijving
Taal en instellingen	Stel instellingen voor woordsuggesties en toetsinvoer (autocorrectie) in.
Voorkeuren	Stel toetsgeluid in, automatische leestekens of spraakinvoer.

Tekst bewerken

In sommige toepassingen kunt u tekst selecteren en bewerken, zoals tekst die u hebt ingevoerd in een tekstveld. Geselecteerde tekst kan geknipt of gekopieerd worden en later in dezelfde of in een andere toepassing geplakt worden.




Opmerking: Bepaalde toepassingen ondersteunen mogelijk tekstselectie niet of ondersteunen die alleen in bepaalde zones. Andere toepassingen kunnen gebruik maken van eigen opdrachten om tekst te selecteren.

Tekst selecteren

Om tekst te selecteren die u wilt knippen, kopiëren, verwijderen of vervangen:


1. Tik op de tekst die u wilt selecteren. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst.





Opmerking: De cursor geeft aan waar de text die u typt of plakt, zal worden geplaatst.

2. Tik op de tekst of het woord die/dat u wilt selecteren en houdt die/dat vast. De geselecteerde tekst is gemarkeerd met een tab aan elk einde van de selectie.




3. Versleep de tabs om de hoeveelheid geselecteerde tekst te vergroten of te verkleinen of tik op **Alles selecteren**.
4. Om de tekst te knippen of te kopiëren, tikt u op de knop **KNIPPEN** of op **KOPIËREN**.

Tekst invoeren


Nieuwe tekst invoeren of tekst toevoegen die u heeft gekopieerd:

1. Tik op de tekst die u wilt selecteren. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst.




2. Wanneer de cursor niet in de gewenste positie staat, sleep die dan gewoon naar de correcte positie.

Wanneer u voorafgaand tekst gekopieerd hebt (zie onderstaand), tikt u waar u maar wilt, om de tekst in te voegen. Er zal kort een knop **PLAKKEN** worden weergegeven onder de cursor. Tik op de knop om de tekst te plakken.

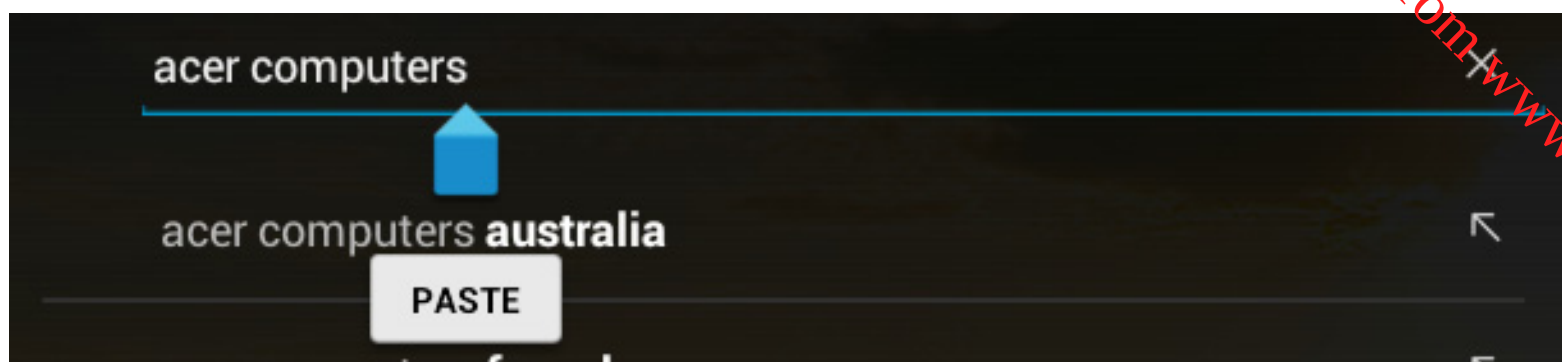

Om een woord te vervangen, tikt u tweemaal op het woord. Er zal een knop **PLAKKEN** verschijnen boven het woord. Tik op de knop om de tekst te vervangen en de nieuwe tekst te plakken.

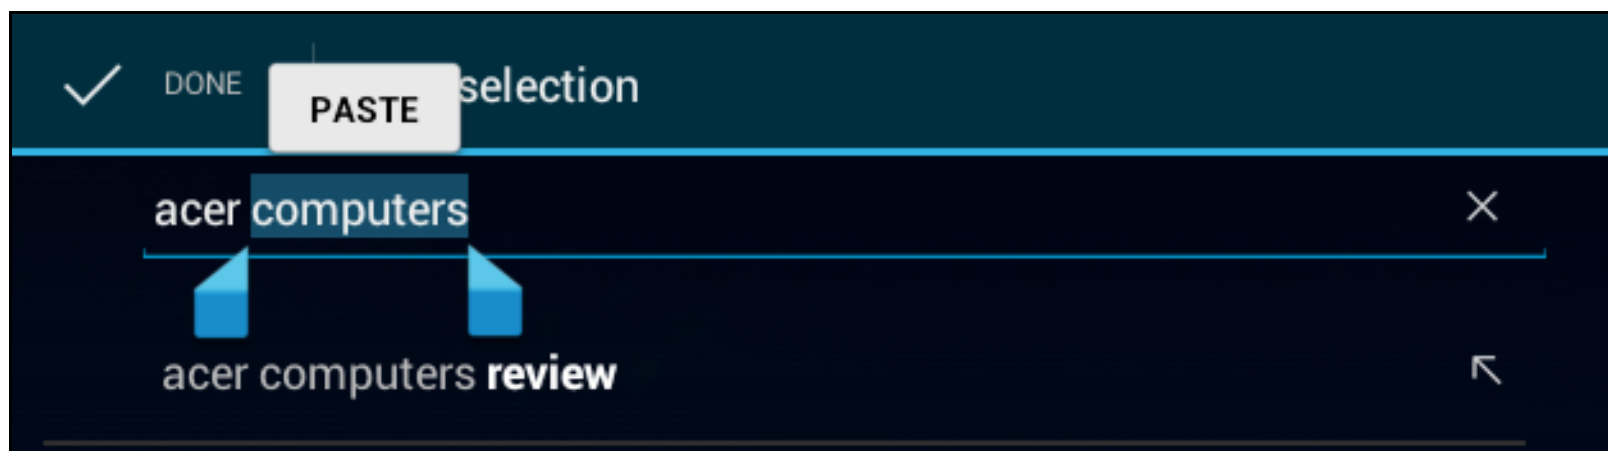

3. De tekst wijzigen: Tekst invoeren, plakken of verwijderen.
4. Tik op **Enter** op het toetsenbord (of tik op [zoekknop] op het XT9-toetsenbord).

De DA220HQL vergrendelen

Als u de DA220HQL een tijdje niet gebruikt, drukt u op de aan/uit-knop om de DA220HQL te blokkeren. Dit spaart energie en zorgt ervoor dat de DA220HQL niet onbedoeld gebruik maakt van diensten. De DA220HQL wordt automatisch geblokkeerd als hij een tijdje niet wordt gebruikt. Om deze vertraging te wijzigen, tikt u op **APPS** > **Instellingen** > **Display** > **Slapen**.

De DA220HQL activeren

Als het scherm is uitgeschakeld en de DA220HQL niet reageert als u op het scherm tikt, is de smartphone wellicht geblokkeerd en in de slaapstand geschakeld.

Beveiligingsopties

Voor extra veiligheid kunt u een code of een nummer instellen, die/dat moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de DA220HQL, zoals een ontgrendelingspatroon (er moet dan op een reeks punten worden getikt in de juiste volgorde). Open het Beginscherm en tik op **APPS** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermvergrendeling**.



Opmerking: Als u een ontgrendelingspatroon bent vergeten, zie dan **"Ontgrendelingspatroon" op pagina 62**.

De DA220HQL uitschakelen

Wanneer u uw DA220HQL gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, schakel die dan uit om de batterij te sparen. Om uw DA220HQL uit te schakelen (zelfs wanneer die vergrendeld is), drukt u op de aan/uit-knop en houdt die een seconde ingedrukt. U zult dan gevraagd worden om de uitschakeling te bevestigen. Om uitschakelen te forceren, drukt u vier seconden op de aan/uit-knop.

Apparaten aansluiten op uw DA220HQL

Op netstroom aansluiten

Zie "De DA220HQL van energie voorzien" op pagina 9.

Als monitor aansluiten op een PC

Uw DA220HQL heeft een micro-HDMI-poort, die gebruikt kan worden om het apparaat aan te sluiten op een computer of videospeler.

Gebruik een HDMI-kabel met een micro-HDMI-aansluiting of een standaard HDMI-kabel en een HDMI-naar-micro HDMI-adapter om de display op een computer of een videospeler aan te sluiten.

Om de DA220HQL als touchscreenmonitor te gebruiken, dient u eveneens een usb-kabel aan te sluiten tussen een computer de micro-usb-poort in de linkerbenedenhoek van uw DA220HQL.

Zie "De DA220HQL als monitor gebruiken" op pagina 27.


Een micro-sd-kaart plaatsen (optioneel)

U kunt een microSD-kaart plaatsen om de opslagruimte van het apparaat te vergroten.



Opmerking: Uw DA220HQL ondersteunt alleen micro-sd-kaarten die de bestandssystemen FAT of FAT32 gebruiken.

1. Zoek de microSD-kaartsleuf. Zie "Achterzijde" op pagina 8.
2. Plaats de kaart in de correcte positie en schuif deze in de sleuf.
3. Zorg dat de microSD-kaart volledig in de kaartsleuf is geplaatst.

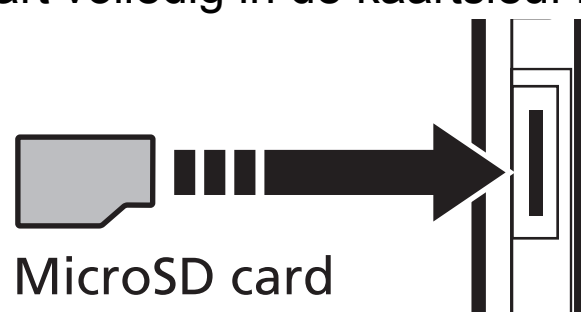

Controleer de capaciteit van de kaart in het gedeelte **Externe sd-kaart** van **APPS** > **Instellingen** > **Opslag**.

Een usb-apparaat aansluiten op de DA220HQL

Via de usb-poorten worden usb-apparaten ondersteund, zoals toetsenborden, muizen, gamecontrollers, digitale camera's of opslagapparaten. Zie "Achteraanzicht" op pagina 7.

Omdat de meeste usb-toetsenborden, muizen en gamecontrollers zijn ontworpen voor desktopcomputers en -besturingssystemen is het mogelijk dat sommige toetsen niet functioneren.

Openen van bestanden op een usb-opslagapparaat



Opmerking: Uw DA220HQL ondersteunt alleen usb-opslagapparaten die de bestandssystemen FAT of FAT32 gebruiken.

U kunt mediabestanden (foto's, muziek en video) op het usb-opslagapparaat openen met de multimedia-apps van uw DA220HQL. Voor een meer flexibele toegankelijkheid zijn er apps voor 'bestandsbeheer' aanwezig in de Google Play store.



Pas op: Controleer, vóór u usb-opslag verwijdert, of uw apparaat geen gegevens van het usb-opslagapparaat gebruikt.



Opmerking: Controleer op updates voor de software van uw DA220HQL die wellicht ondersteuning toevoegt voor extra usb-apparaten. Zie "Het besturingssysteem van de DA220HQL updaten" op pagina 60.

Bestandsoverdracht tussen uw DA220HQL en een pc

Tot uw DA220HQL en alle aangesloten opslagapparaten kunt u toegang krijgen vanaf een pc met een usb-aansluiting.

Als USB-opslagapparaat aansluiten op een PC

Download en installeer het nieuwste usb-stuurprogramma op de computer voordat u de DA220HQL aansluit op de computer. Ga naar **www.acer.com** voor de nieuwste stuurprogramma's: Selecteer **Ondersteuning**, **Download**, **DA220HQL**. Selecteer het model van uw DA220HQL en daarna het tabblad **Stuurprogramma**, selecteer **USB** en accepteer de download.

Daarmee kunt u uw persoonlijke gegevens overzetten van en naar uw PC met behulp van de verkenner van uw PC.

Steek de mini-usb-stekker in de micro-usb-poort in de linkerbenedenhoek van uw DA220HQL en steek het andere uiteinde van de usb-kabel in een usb-poort op uw PC.

Na een ogenblik wachten zal het interne geheugen van de DA220HQL zichtbaar worden als **Draagbaar apparaat** in de verkenner van de PC. Selecteer het pictogram **Acer DA220HQL** om het interne geheugen van uw DA220HQL te bekijken en al het op uw DA220HQL aangesloten extra geheugen (SD-kaart en usb-apparaten).

Verbinden met een router of modem

Uw DA220HQL heeft een ethernetpoort, die gebruikt kan worden om het apparaat te verbinden met een netwerk.

Gebruik een ethernetkabel om de display aan te sluiten op een router of modem die Internettoegang heeft.

Tik voor alle ethernetinstellingen op **APPS** > **Instellingen** > **Ethernet**.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Alleen A2DP-stereoheadsets (alleen afspelen, geen microfoon) worden ondersteund. Controleer op updates voor de software van de DA220HQL om ondersteuning toe te voegen voor extra Bluetooth-apparaten.

Tik voor alle Bluetooth-instellingen op **APPS** > **Instellingen** > **Bluetooth**.

Schakel Bluetooth in en tik op **Scannen naar apparaten** om apparaten in de buurt te zoeken.



Opmerking: Controleer op updates voor de software van uw DA220HQL die wellicht ondersteuning toevoegt voor extra Bluetooth-apparaten. Zie "Het besturingssysteem van de DA220HQL updaten" op pagina 60.

De DA220HQL als monitor gebruiken

Uw DA220HQL beschikt over een micro-HDMI-poort. U kunt een computer of een afspeelapparaat aansluiten op uw DA220HQL en deze als monitor gebruiken. Zie "Als monitor aansluiten op een PC" op pagina 24.

Om de DA220HQL als touchscreenmonitor te gebruiken, dient u eveneens een usb-kabel aan te sluiten tussen een computer de micro-usb-poort in de linkerbenedenhoek van uw DA220HQL.

On-screen display (OSD)

Met de OSD worden display-instellingen aangepast. U kunt instellingen voor volume, contrast, helderheid en surroundsound aanpassen en overschakelen naar HDMI- invoer.

Het OSD-menu openen

Wanneer u Android gebruikt, tikt u op het pictogram **OSD** in de linkerbenedenhoek van het Beginscherm.

Wanneer u de DA220HQL als monitor gebruikt, drukt u op de aan/uit-knop en houdt u die vast; daarna tikt u op **OSD**.

Item	Beschrijving
Volume	Het volume van de luidsprekers van de DA220HQL aanpassen.
Helderheid	De helderheid van het scherm aanpassen.
Contrast	Het contrast van het scherm aanpassen.
SRS	Surroundsound activeren.
HDMI (of Hoofdinvoer)	Schakelen om de uitvoer van een apparaat weer te geven dat aangesloten is op de HDMI-poort.
Standaard	Alle instellingenvan de display terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Vorige	Uitschakelen van OSD-menu.

HDMI-invoer weergeven

Nadat u een HDMI-apparaat hebt aangesloten op de DA220HQL, schakelt u het HDMI-signaal op het apparaat in en tikt u op het OSD-pictogram. Tik op HDMI om het HDMI-signaal te zien.



Opmerking: Enkel de display zal functioneren. Andere functies, zoals webcam of usb-poorten, zullen niet functioneren. U kunt echter een usb-kabel aansluiten om de DA220HQL als touch-monitor te gebruiken.

Terug naar Android

Om terug te keren naar Android, drukt u op de aan/uit-knop en houdt u die vast; daarna tikt u op **OSD** en daarna op **Hoofdmenu**.

Online gaan

Wi-Fi-verbindingen beheren

Wanneer u zich niet bij de eerste opstart van uw DA220HQL heeft verbonden met een Wi-Fi-netwerk of u zich wilt verbinden met een nieuw netwerk, klikt u op **APPS** > **Instellingen** > **Wi-Fi** om uw verbindingsinstellingen te beheren. U kunt ook tikken op het Wi-Fi-statuspictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Wanneer Wi-Fi niet ingeschakeld is, tikt u op wi-fischakelaar **AAN** en wacht u tot uw DA220HQL netwerken in de buurt detecteert. Tik op de naam van uw netwerk en voer een beveiligingswachtwoord in, wanneer dat nodig is.

Internet verkennen


Om te kunnen internetten met de DA220HQL moet u verbonden zijn met een netwerk dat verbinding heeft met het Internet.

De browser gebruiken

Start met internetten door op **Browser** in het Beginscherm te tikken of open het menu Toepassingenmenu en kies **Browser**. Om een nieuw website-adres te openen, tikt u op het adresvak bovenin de pagina. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op **Enter** (of tik op Go op het XT9-toetsenbord).

Bekijk de browsergeschiedenis, bladwijzers of regelmatig bezochte websites door de browser te openen en op het bladwijzerpictogram in de rechterbovenhoek te tikken.



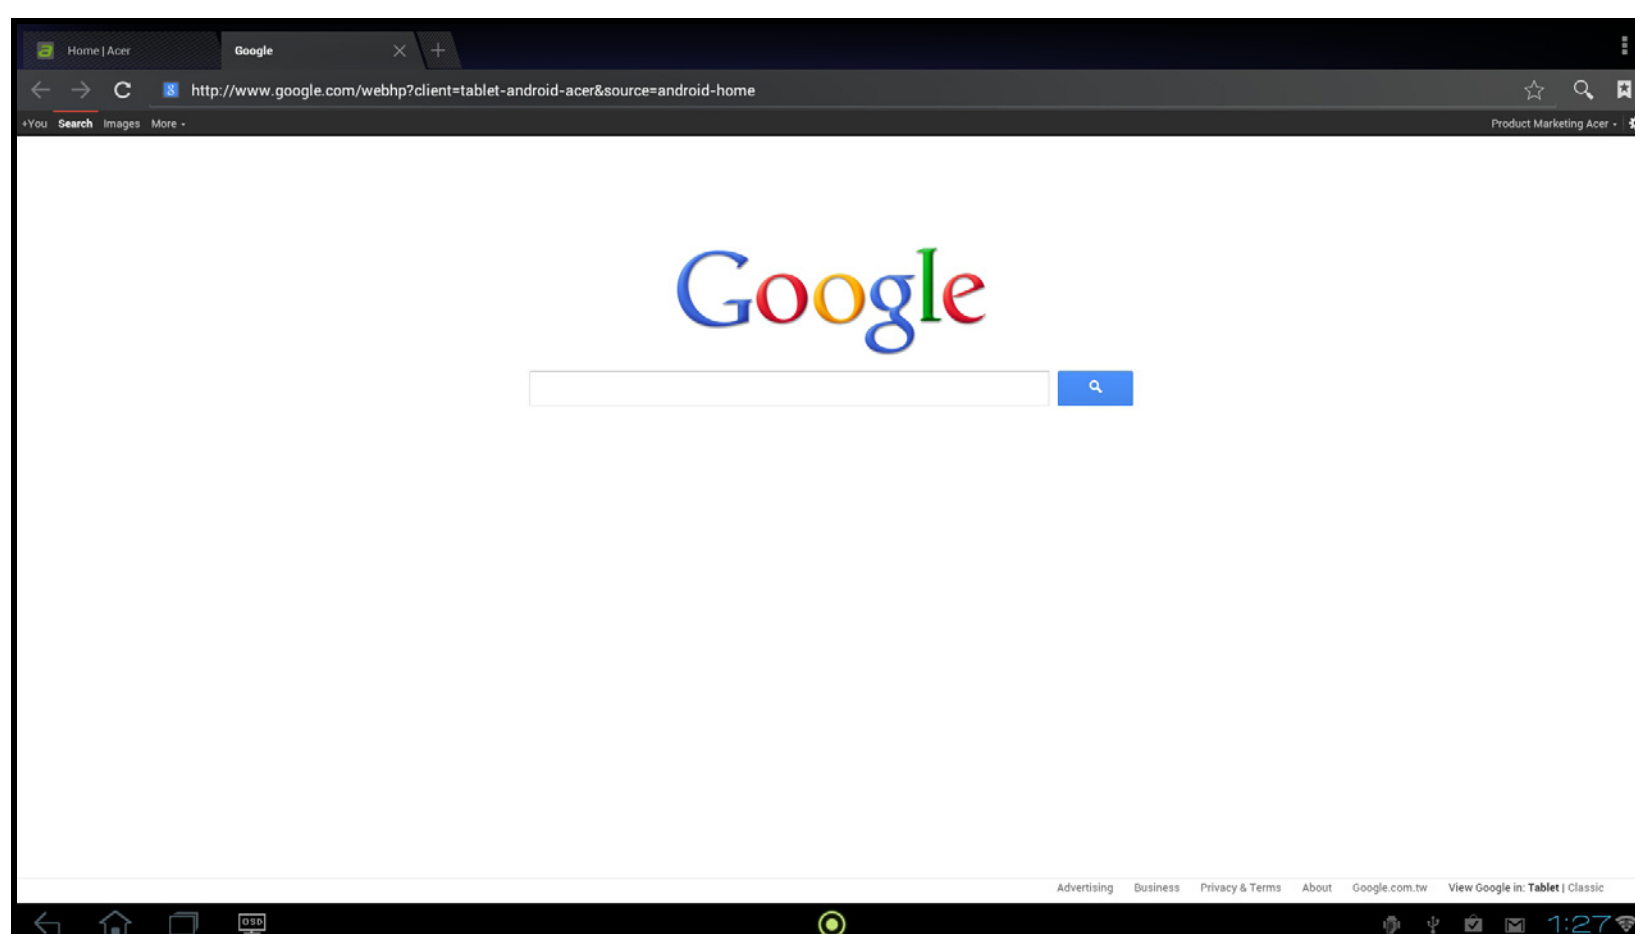

U kunt meerdere tabbladen openen. Wanneer er een pagina open is, drukt u op de kleine tab met het plusteken. Tik eenvoudig op een van de tabbladen boven in het scherm om tussen pagina's te schakelen.


Nieuw tabblad



Knijp op het scherm om in of uit te zoomen op pagina's. Houd ingedrukt op een item op een pagina om een contextmenu te openen.

Zoeken met spraak

Met spraakacties kunt u e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar locaties zoeken, zoeken op internet en zelfs uzelf met uw stem notities toesturen. Tik op de microfoon in het Beginscherm voor zoeken met spraak. Wanneer de aanwijzing **Nu spreken** wordt weergegeven, spreekt u uw opdracht of vraag in.

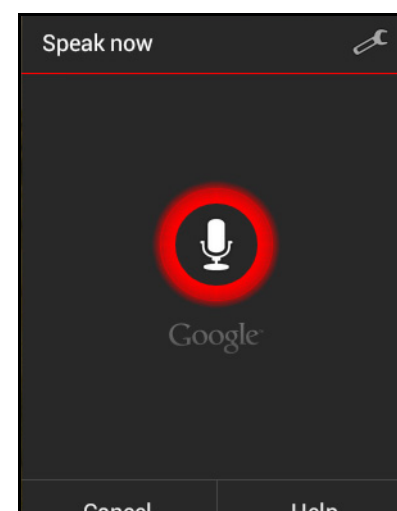



Opmerking: Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio’s beschikbaar.

Gmail instellen

1. Controleer of uw DA220HQL aangesloten is op het internet.
2. Tik in het Toepassingenmenu op **Gmail**.

Als nog geen adres en wachtwoord van het Gmail-account is ingevoerd toen de DA220HQL voor het eerst werd gestart, volgt u de instructies.



Opmerking: U moet een Google-account activeren om Gmail te kunnen gebruiken.

Een e-mail schrijven

1. Controleer of uw DA220HQL aangesloten is op het internet.
2. Open het toepassingmenu en tik op **Gmail**.
3. Tik op het pictogram **Opstellen** (rechts weergegeven).
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het bericht zelf.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op **Verzenden**.



Een e-mailtoepassing instellen

Met de e-mailtoepassing kunt u e-mail van de meeste populaire e-mailaanbieders openen. De meeste accounts kunnen in twee stappen worden ingesteld. Open het toepassingmenu en tik vervolgens op **E-mail** om een e-mailaccount in te stellen.

Indien nodig voert u uw e-mailadres in en tikt u op **Handmatig instellen** om deze parameters handmatig in te stellen. Tik op **Volgende** om de instellingen te voltooien.

Met het gecombineerde postvak IN van de DA220HQL kunt u e-mails van verschillende accounts in één postvak IN lezen.

Online toepassingen

De DA220HQL bevat een aantal vooraf geïnstalleerde toepassingen. Voor veel van deze toepassingen is een verbinding met het Internet noodzakelijk.
Deze toepassingen kunnen zijn:



Google+

Houd contact met vrienden en familie, maak uw eigen profiel persoonlijk en doe nog meer met de sociale netwerkservice van Google.



Kaarten

Eenvoudig te volgen routebeschrijving van Google Maps.



Mensen

Orden de mensen in uw leven met deze contactmanager, die synchroniseert met uw google-mailaccount.



Talk*

Praat met vrienden met tekst, geluid en video.



YouTube*

Bekijk de meest bekeken en meest besproken videoclips op YouTube.



* **Opmerking:** De geïnstalleerde toepassingen kunnen per regio verschillen.

Google Play




Opmerking: Google Play is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's. U moet een Google-account activeren om Google Play te kunnen gebruiken. De eerste keer dat u Google Play opent, dient u de Gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren.

Tik op **Play Store** in het beginscherm of in het menu toepassingen om *Google Play* te openen. Hier kunt u diverse extra programma's en toepassingen verkrijgen om de functionaliteit van de DA220HQL te verbeteren.




Opmerking: Het materiaal en ontwerp van Google Play verschilt per regio. In enkele regio's kunt bijvoorbeeld ook boeken en muziek kopen. Updates kunnen nieuwe categorieën toevoegen of wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop door Google Play wordt genavigeerd.

U kunt door Google Play bladeren op categorie of op het zoekpictogram tikken om een specifieke toepassing te zoeken.

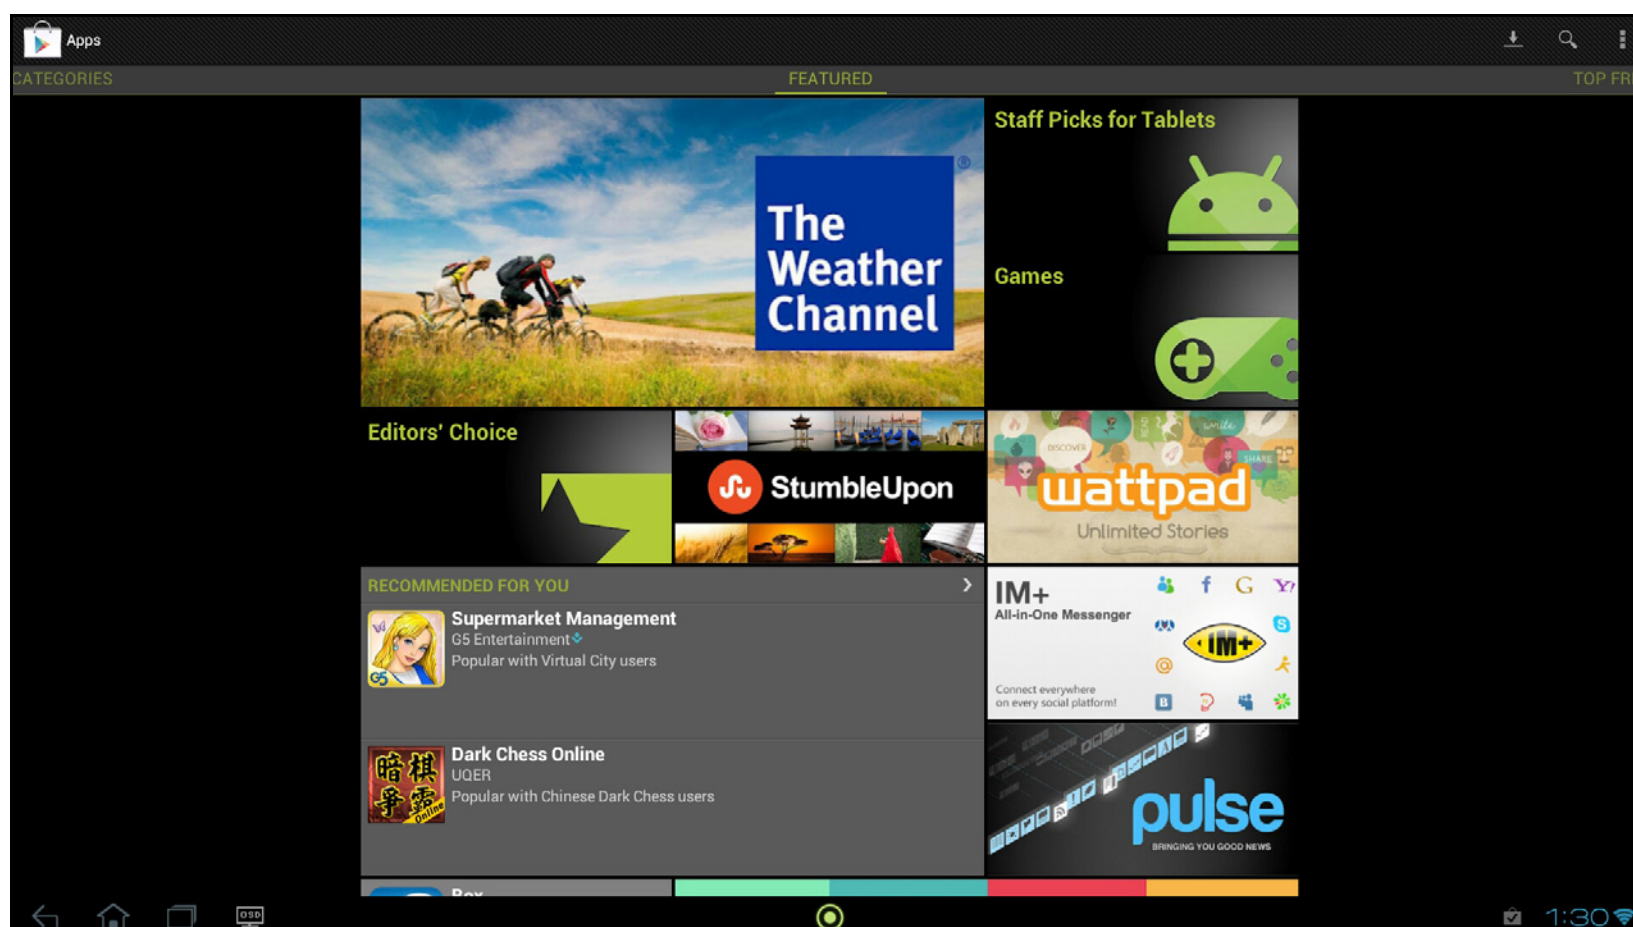

Zodra een toepassing is geselecteerd, tikt u op **DOWNLOAD** om de toepassing te downloaden en te installeren. U wordt verteld welke diensten (contactinformatie, draadloze toegang, etc.) de toepassing nodig heeft om correct te kunnen functioneren. Wanneer geen van deze diensten er ongewoon uitziet, tikt u op **Accepteren en downloaden** om verder te gaan met de installatie.

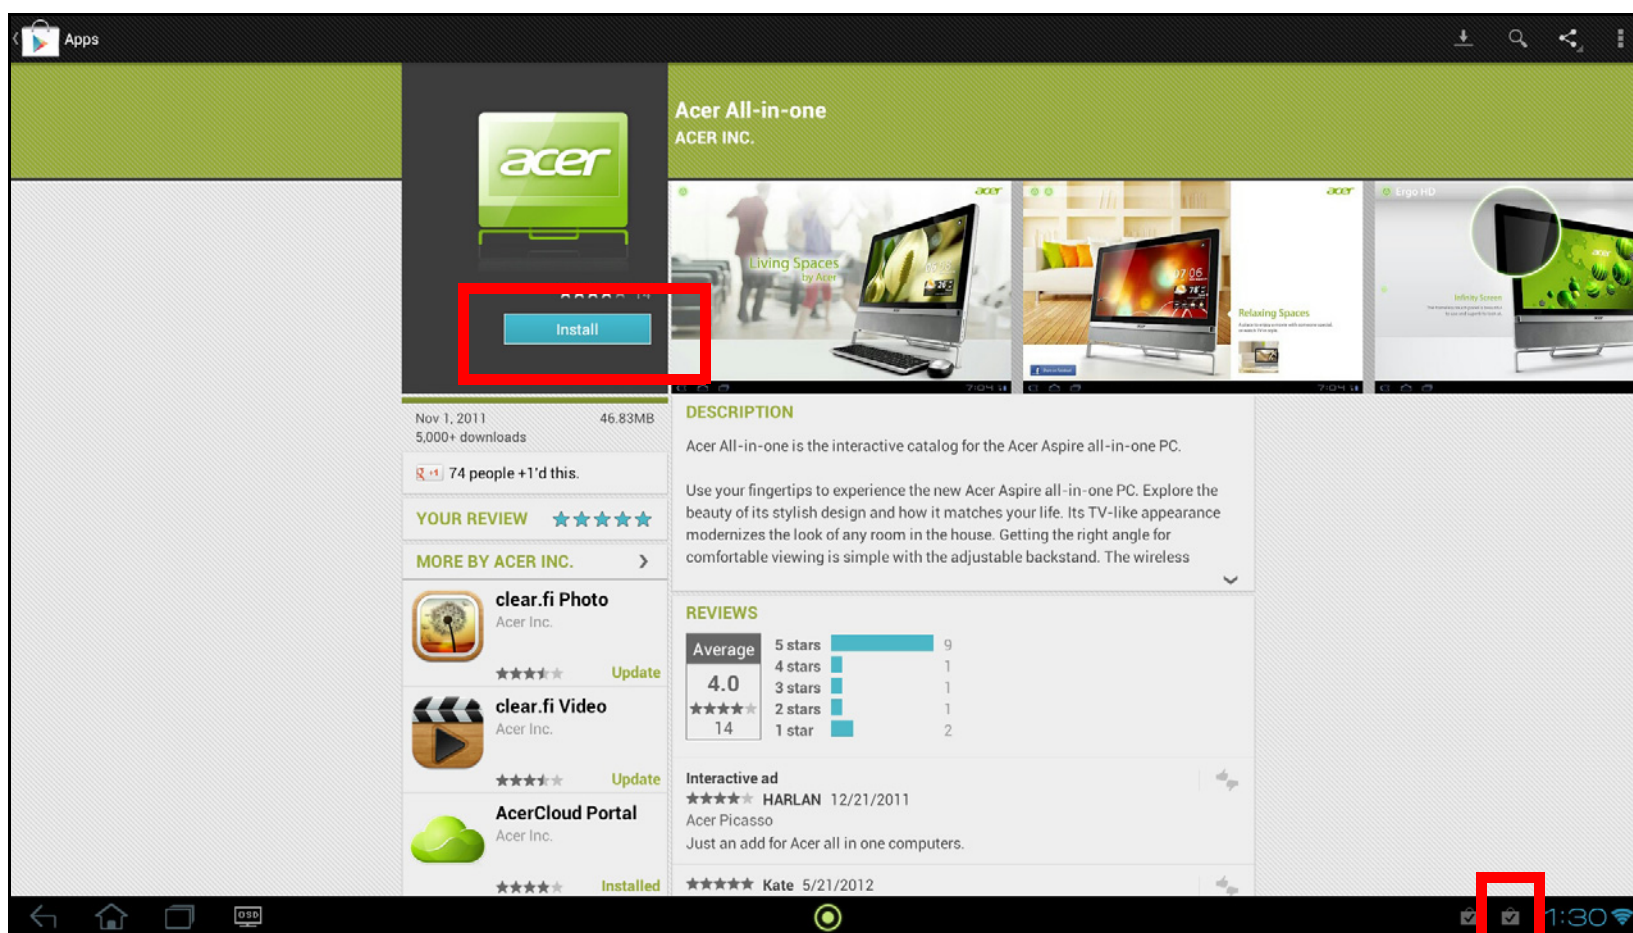

U kunt de voortgang van de download bijhouden via de apps-pagina en het statusgebied van de DA220HQL.



Belangrijk: Voor enkele toepassingen moet eventueel worden betaald voordat u ze kunt downloaden. U hebt een Google Checkout-account nodig om voor deze toepassingen te kunnen betalen.

Gedownloade toepassingen gebruiken

Nadat u een toepassing gedownload en geïnstalleerd hebt, kunt u die terugvinden in de secties **APPS** of **WIDGETS** in het Toepassingenmenu.

Sommige toepassingen plaatsen zowel een App als een widget of alleen maar een widget (en geen pictogram van de toepassing). Zie "Het Beginscherm aanpassen" op pagina 17.

Gedownloade toepassingen verwijderen

Zodra een toepassing is gedownload en geïnstalleerd, kunt u de toepassing verwijderen door het pictogram van de toepassing ingedrukt te houden en het naar de prullenbak **Verwijder** linksboven in het beginscherm te slepen.



Opmerking: Door een app te verwijderen van het beginscherm, wordt alleen de snelkoppeling verwijderd.

Ook kunt u gaan naar **Instellingen** in het toepassingenmenu en **Apps** selecteren. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Verwijderen** en bevestig.

Google Talk




Opmerking: Google Talk is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's.



Opmerking: U moet een Google-account activeren om Google Talk te kunnen gebruiken.

Tik op **Talk** in het toepassingmenu om Google Talk te openen. Hier kunt u een lijst zien met uw contacten die verbonden zijn met de diensten van Google Talk. Tik op een contact om een chatsessie te openen. Nadat u verbonden bent, kunt u een videogesprek openen.

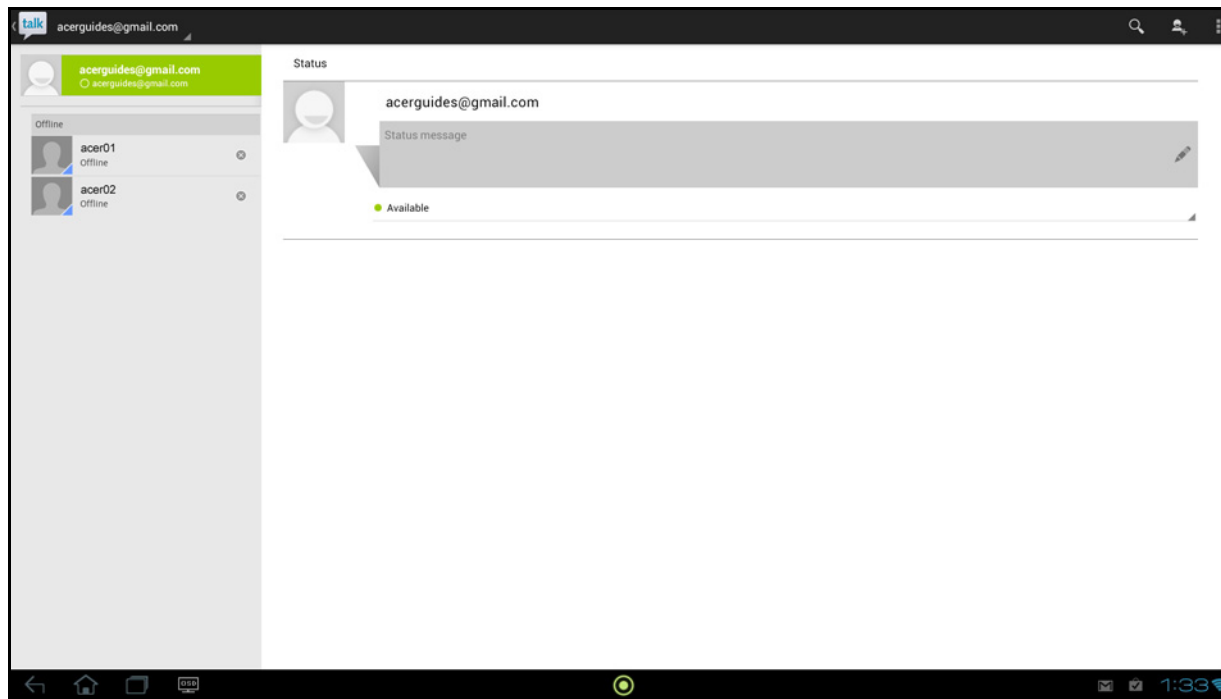

Muziek en video afspelen

Afspelen van multimedia


De DA220HQL wordt geleverd met diverse programma's waardoor u van diverse multimedia kunt genieten.

Muziek




Gebruik **Muziek afspelen** om te luisteren naar muziek of andere audiobestanden die u vanaf uw computer downloadt of kopieert.

Tik op **APPS > Muziek afspelen** om de toepassing te openen.

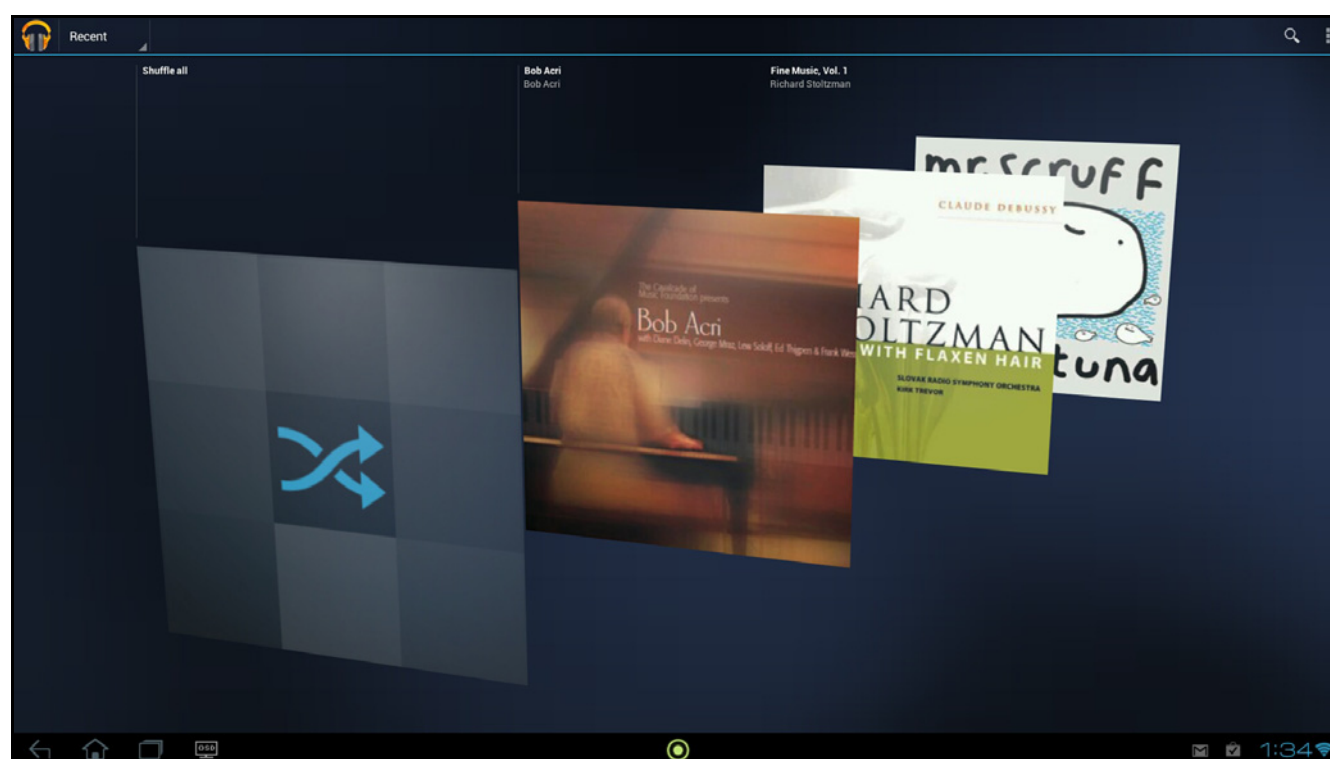

Tik op de tab **Alles willekeurig afspelen** om een willekeurige selectie af te spelen of loop met een veegbeweging door de albums en tik erop om een lijst met nummers weer te geven. Tik op het afspeelsymbool of op een nummer om het afspelen te beginnen. Tik op het Muziekpictogram om terug te keren naar de vorige weergave.

Om de wijze waarop uw muziek wordt weergegeven te veranderen, tikt u op de pijl naast **Recent**.

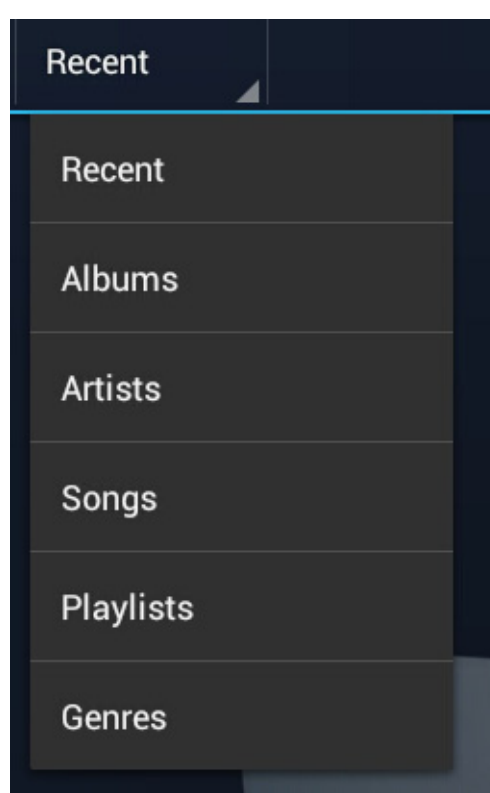

Afhankelijk van de selectie, wordt uw muziekbibliotheek gegeven als een vlak met albumhoezen of een lijst met nummers.



Opmerking: U kunt tijdens het afspelen van muziek terugkeren naar de Startpagina; bij de meldingspictogrammen zal een Muziekpictogram worden weergegeven. Tik op dit pictogram om het afspelen te regelen.

Acer clear.fi

Met Acer clear.fi kunt u op afstand multimediacontent verkennen en streamen van of naar andere apparaten waarop Acer clear.fi is geïnstalleerd.




Opmerking: Alle apparaten dienen aangesloten te zijn op hetzelfde netwerk.

Tik in het Beginscherm op **foto**, **video** of **muziek**.



U kunt ook op de specifieke app in het menu toepassingen tikken.







Acer clear.fi zal automatisch apparaten detecteren die verbonden zijn met het netwerk, waarop eveneens Acer clear.fi actief is. Tik op de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van het scherm om deze apparaten weer te geven.




Opmerking: Bij het openen van Muziek, Foto of Video wordt standaard de inhoud van uw tablet als eerste weergegeven.

Tik op een van de verbonden apparaten en blader daarna door de mediabestanden op dat verbonden apparaat.

clear.fi foto's


Tik op het fotoalbum om de miniaturen weer te geven. Tik op een album of fotominiatuur en houd vast om het menupaneel weer te geven.

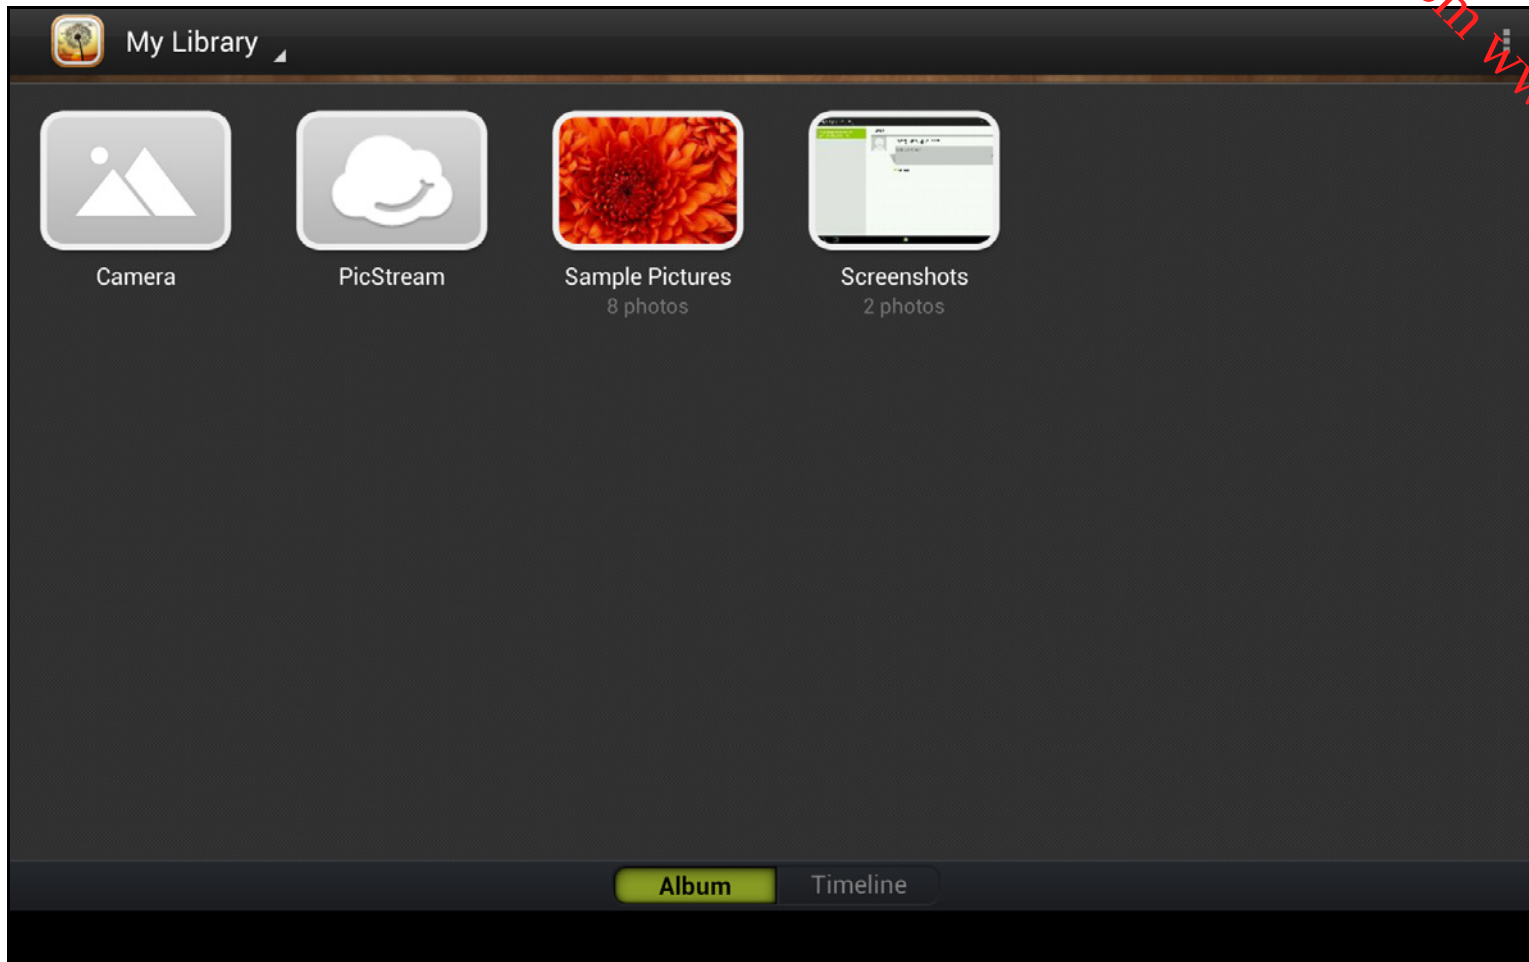

U kunt alle foto's van de verbonden apparaten weergeven en opslaan. Nadat u het bestand of het album geselecteerd hebt, klikt u op de knop **Delen** om een foto te uploaden naar Evernote, Google+ of Picasa. U hebt ook de mogelijkheid om het te verzenden naar uw Gmail-account, om het te verzenden met Bluetooth of om het af te drukken met Acer Print.

clear.fi video's

Tik op een map om de miniaturen weer te geven. Tik op een map of videominiatuur en houd vast om het menupaneel weer te geven.

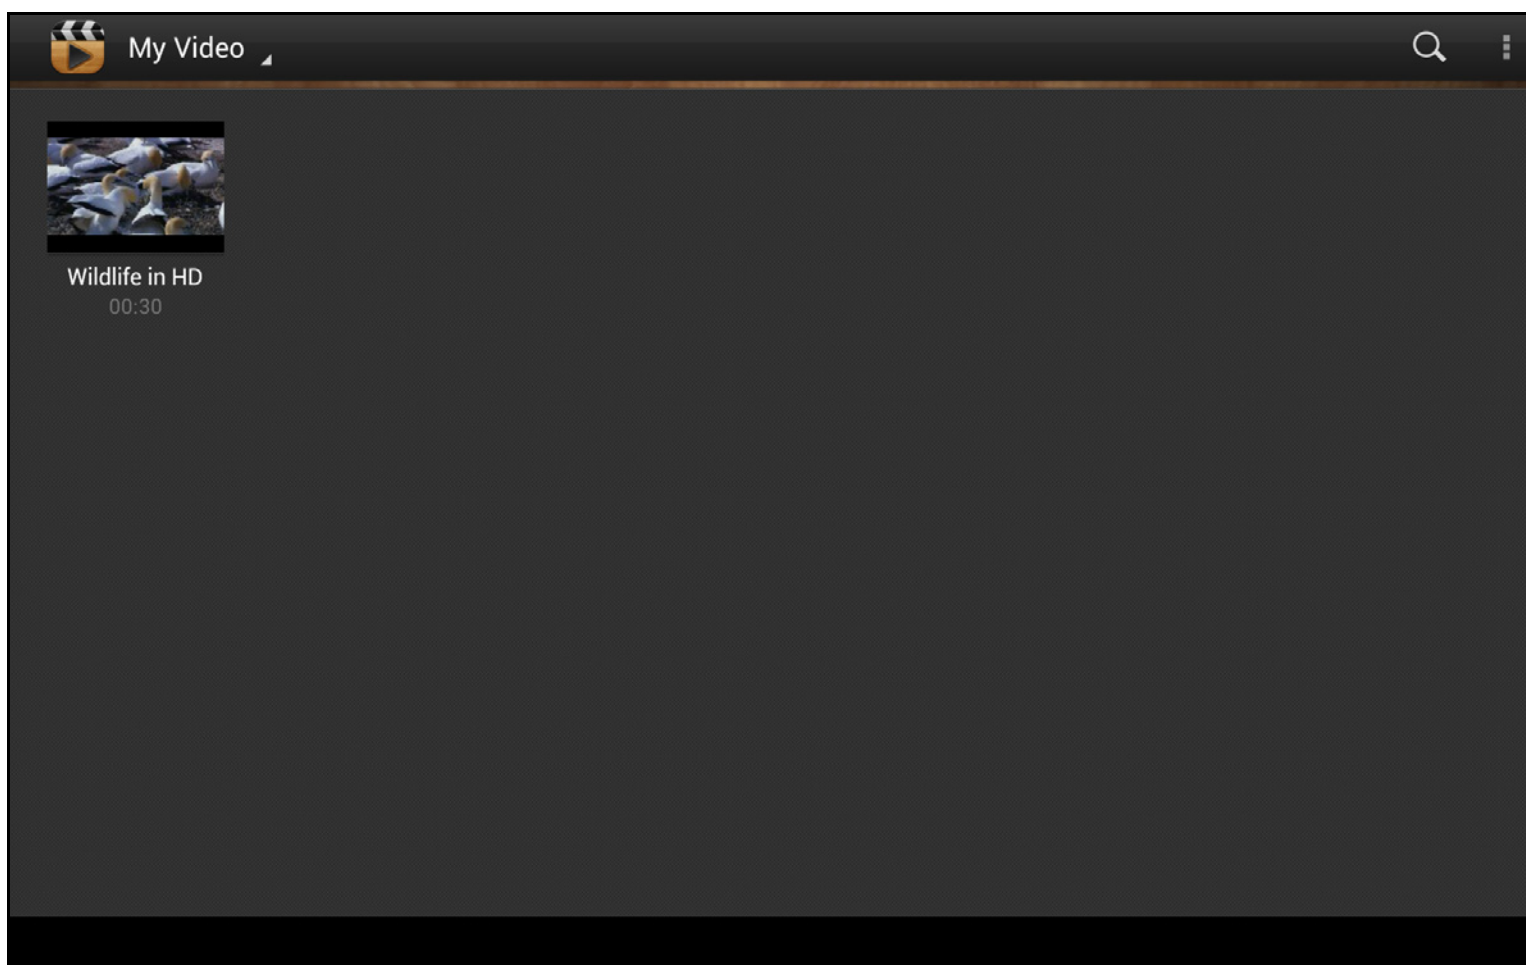

U kunt video's van de verbonden apparaten afspelen en opslaan.




Opmerking: De Acer clear.fi videospeler speelt alleen MP4-bestanden af. Controleer op updates voor de software van uw tablet die mogelijk extra ondersteuning bieden voor andere videoformaten. Zie "Het besturingssysteem van de DA220HQL updaten" op pagina 60.

Nadat u het videobestand geselecteerd hebt, klikt u op de knop **Delen** om het bestand te uploaden naar Evernote of YouTube. U hebt ook de mogelijkheid om het te verzenden naar uw Gmail-account of om het bestand te verzenden met Bluetooth.

clear.fi muziek

Tik op een map om de audiobestanden weer te geven. Tik op een map of audiobestand en houd vast om het menupaneel weer te geven.

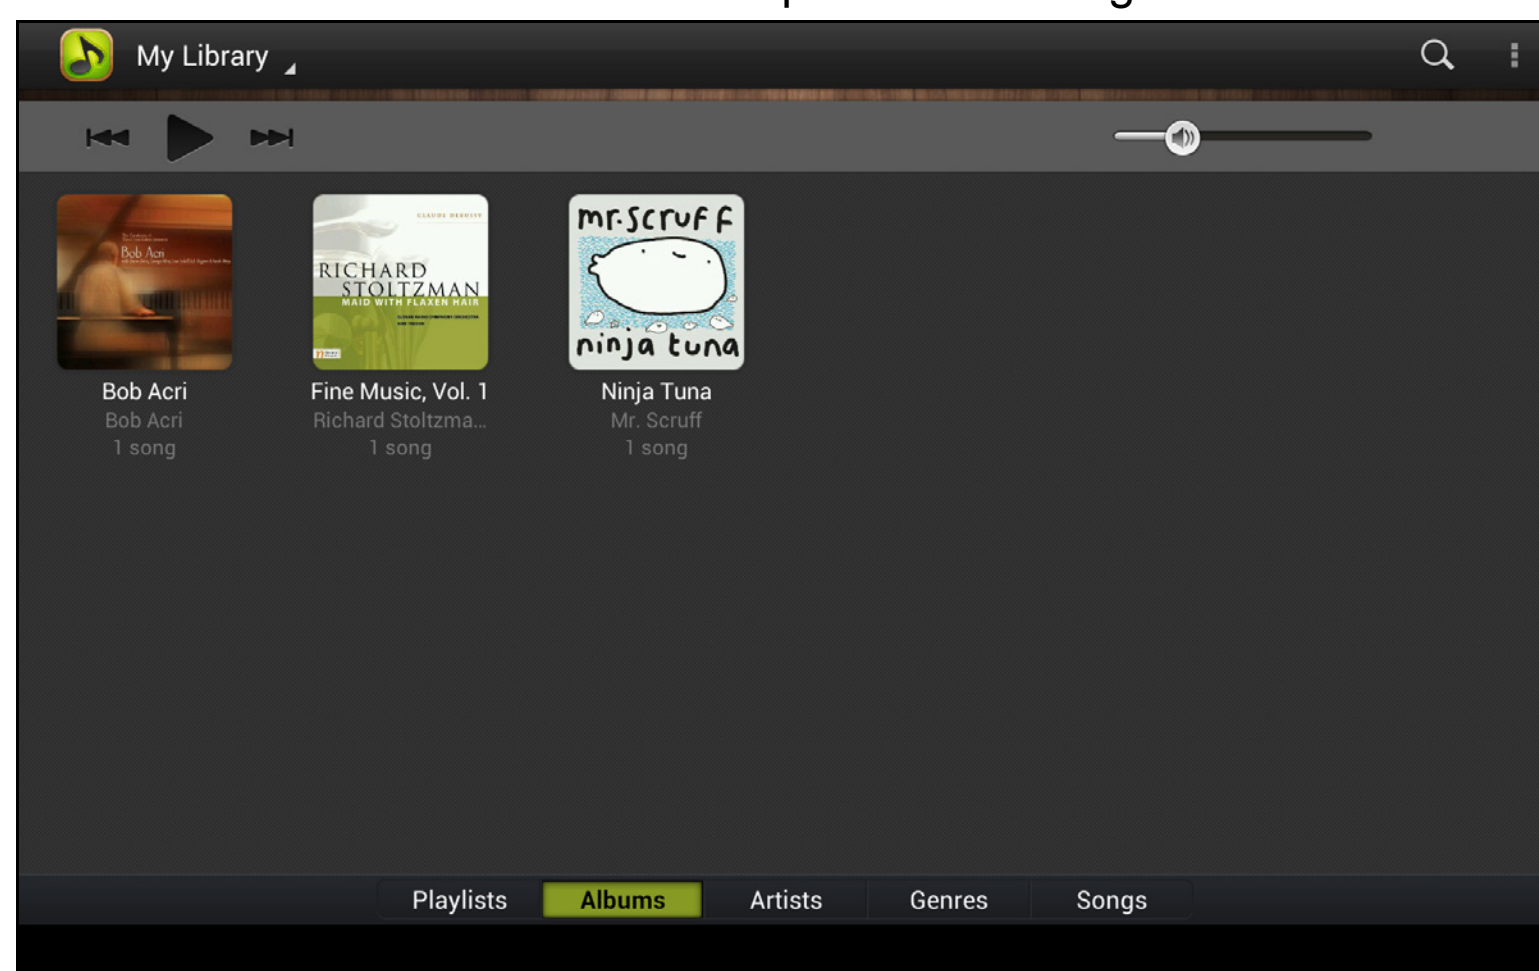

U kunt alle audiobestanden van de verbonden apparaten beluisteren en opslaan. Om een audiobestand of -map op te slaan, selecteert u het en klikt u op de knop **Opslaan**. Uw tablet is de standaarddoellocatie. Om de doellocaties te wijzigen, klikt u op de knop **Doellocatie** en tikt u daarna op de gewenste apparaten.

Mediaserver

De DA220HQL kan functioneren als een digitale mediaserver met UPnP-technologie. Dit betekent dat u met de telefoon mediagegevens naar andere home entertainment toestellen met ondersteuning voor UPnP in een draadloos netwerk kunt sturen.

Stel de mediaserver in door het toepassingmenu te openen en tik op **Mediaserver**.

U dient **Gegevens delen** in te schakelen voordat u de dienst kunt gebruiken.

U kunt kiezen uit het delen van **Video**, **Foto** of **Muziek**. Tik op een categorie om te bepalen welke bestanden gedeeld worden.

AcerCloud

Wat is AcerCloud?

AcerCloud is een persoonlijke cloudservice waarmee u via het internet toegang kunt krijgen tot uw bestanden en ervoor kunt zorgen dat uw belangrijkste bestanden altijd up-to-date zijn. Met uw persoonlijke cloud kunnen al uw apparaten (PC, tablet, telefoon) waarop AcerCloud geïnstalleerd is, toegang krijgen tot bestandenop uw centrale cloud-pc. Voor meer informatie bezoekt u de AcerCloud-website:

www.acer.com/acercloud



Opmerking: Om toegang te krijgen tot bestanden op andere apparaten, moet uw cloud-pc actief zijn en verbonden met het internet. Wanneer uw pc beschikt over Always Connect, kan uw pc in de Slaapstand staan, maar moet die aangesloten zijn op het stroomnet (niet op batterijstroom).

Een AcerCloud-ID aanmaken


Wanneer u nog geen AcerCloud-ID hebt, moet u zich eerst registreren voor een AcerCloud-account. Noteer het e-mailadres en het paswoord dat u gebruikt hebt voor uw AcerCloud-ID. U moet deze informatie gebruiken om u vanaf elk apparaat aan te melden voor de AcerCloud-service. U kunt zich direct aanmelden voor een AcerCloud-account vanaf uw mobiele Acer-apparaat of -pc door de onderstaande stappen te volgen:




Opmerking: De volgende instructies gaan er vanuit dat AcerCloud al geïnstalleerd staat op uw computer of Android-apparaat. Wanneer AcerCloud nog niet geïnstalleerd is, kunt u het hier downloaden: **www.cloud.acer.com/ops/downloads**

Een Acer-apparaat gebruiken


1. Open op de DA220HQL het menu Toepassingen en tik op **AcerCloud**. Tik op **Een Acer-ID registreren**.

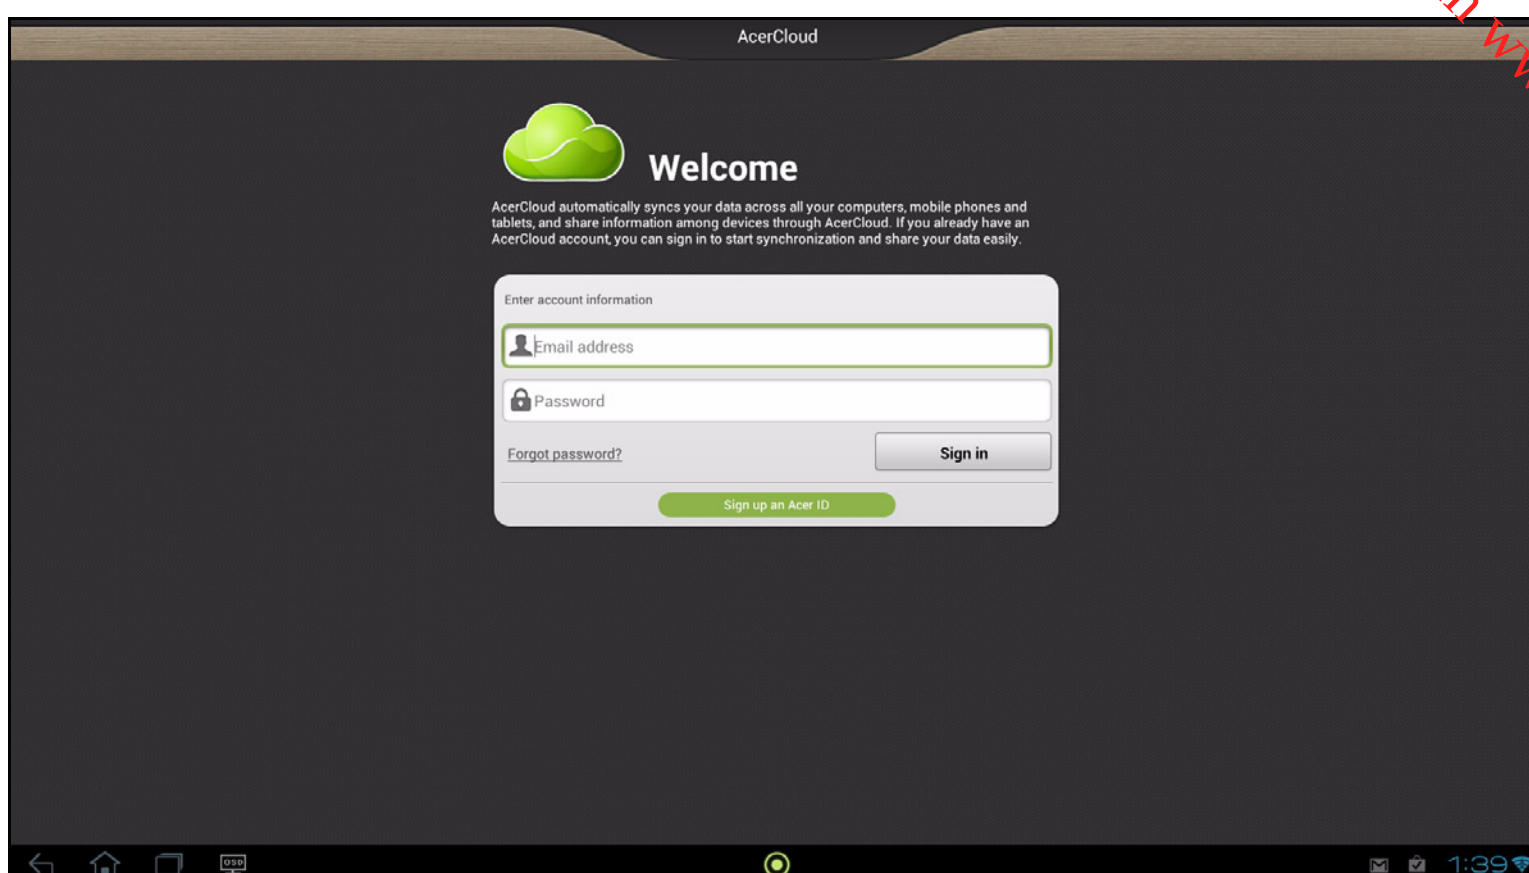

2. Voer de gevraagde informatie in.

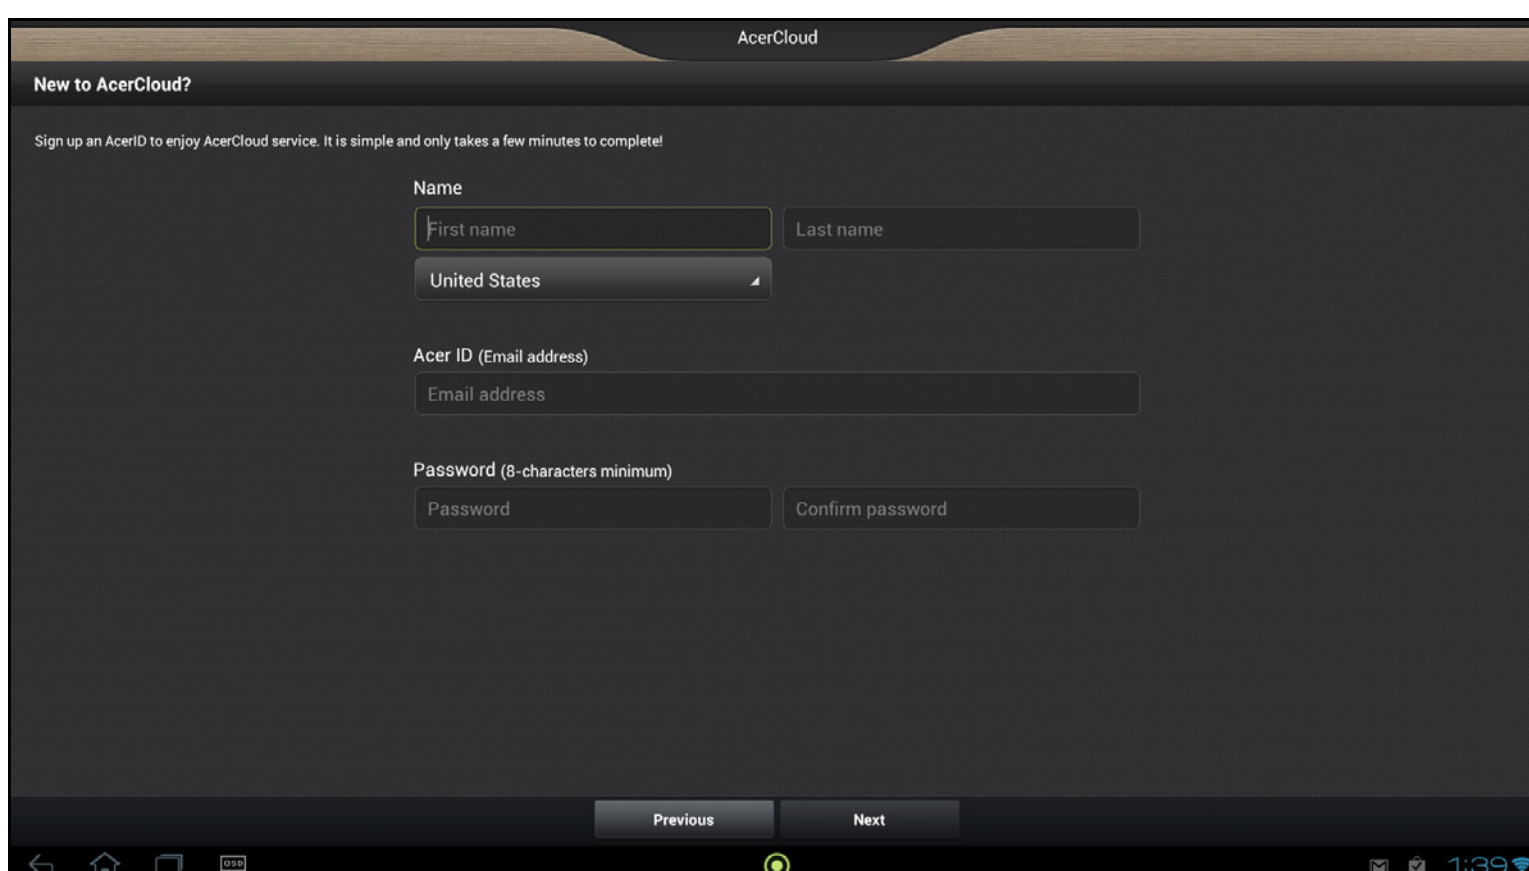

3. Klik op de activeringskoppeling van AcerCloud in de e-mail om uw Acer-ID te bevestigen.

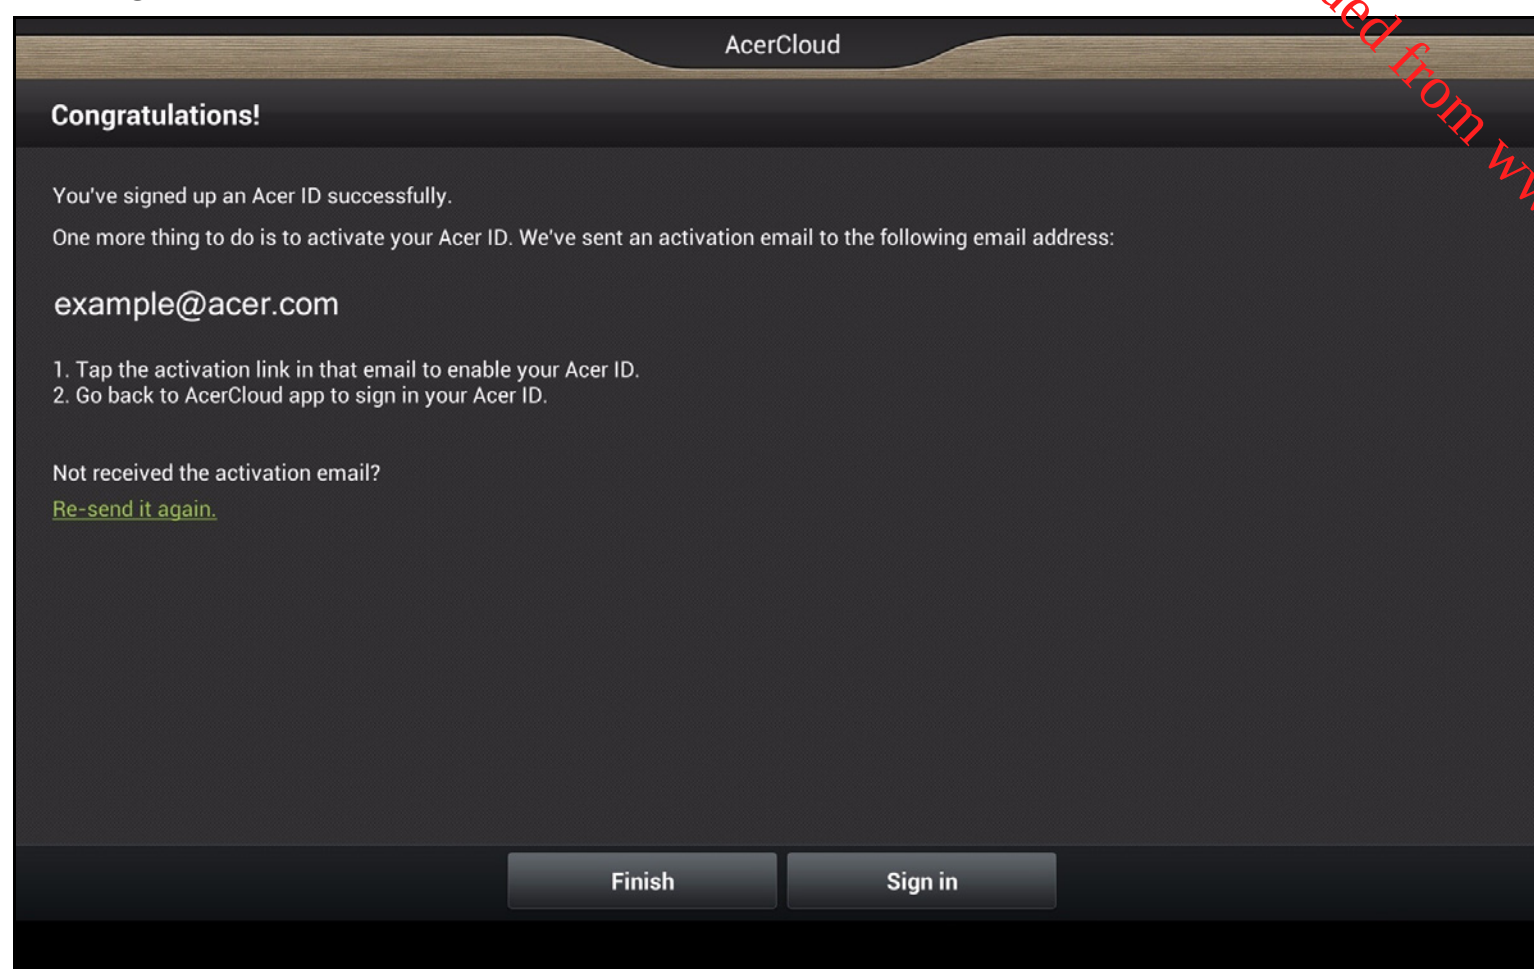


Een Acer-pc gebruiken




Opmerking: Wanneer u beschikt over meer dan één pc, moet u uw pc met de meeste opslagruimte aanwijzen als uw cloud-pc.

1. Open AcerCloud op uw computer en voer uw gegevens, e-mailadres en wachtwoord in.

2. Uw AcerCloud-ID bevestigen.

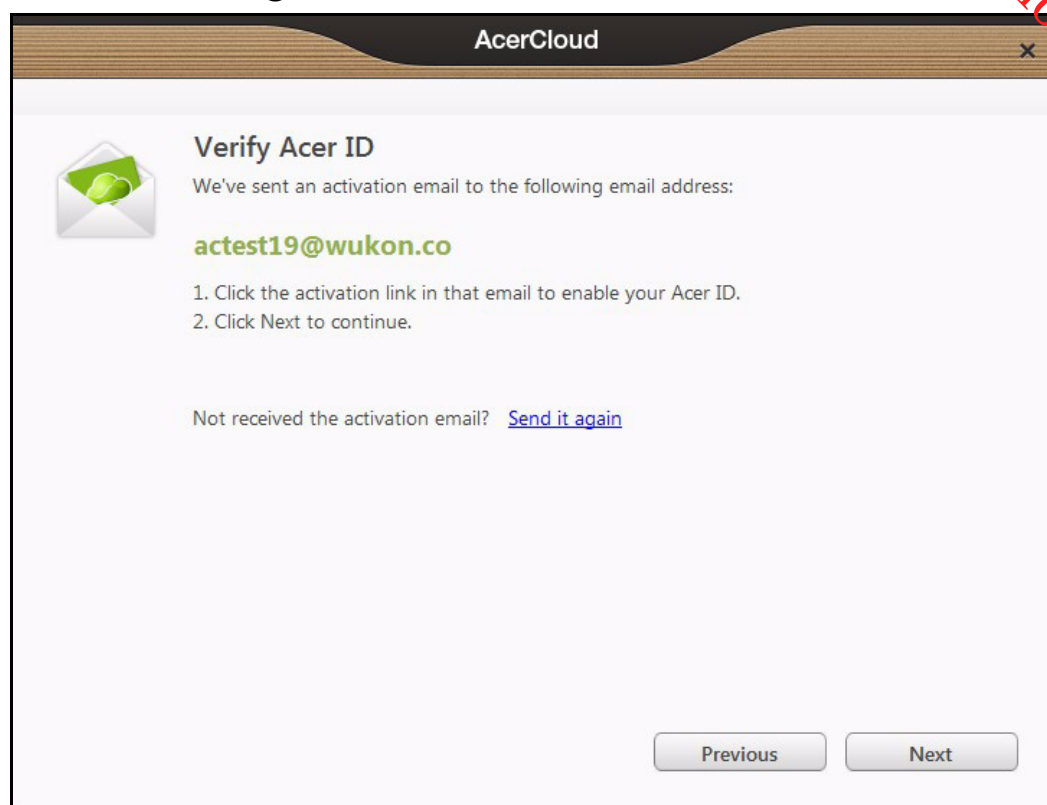

3. Klik op de activeringskoppeling van AcerCloud in de e-mail om uw Acer-ID te bevestigen.
4. Open AcerCloud en klik op **Volgende**.

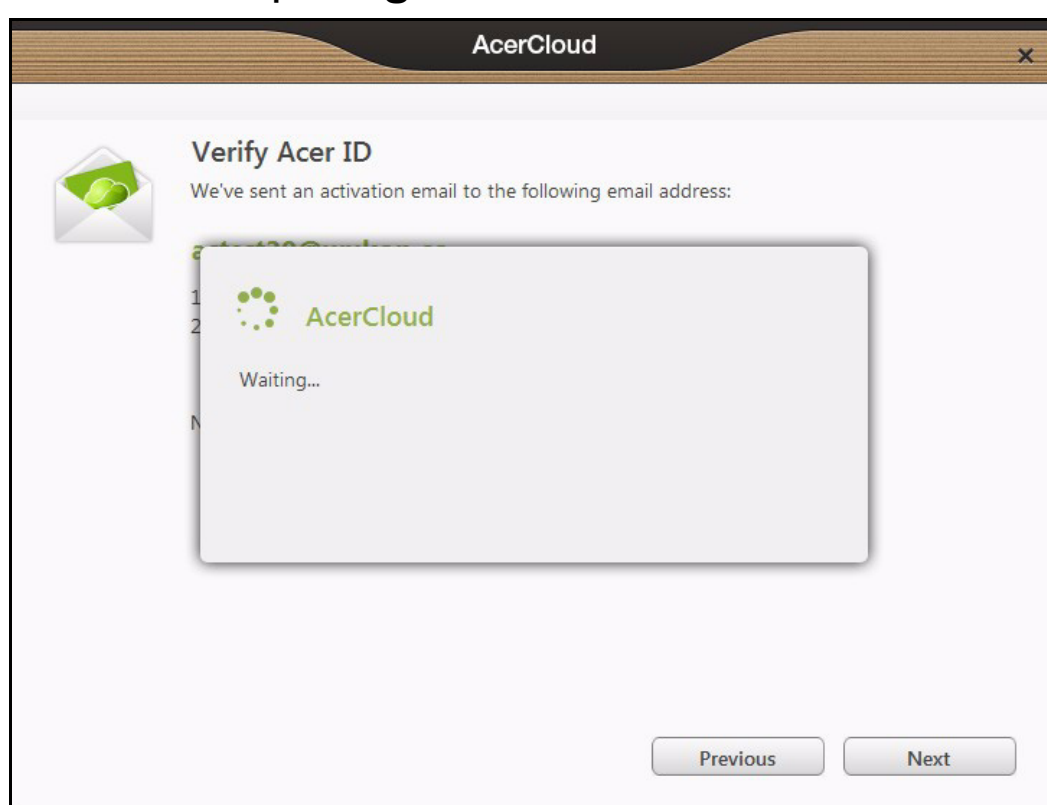

5. Stel uw pc in als de cloud-pc en klik op **Volgende**.




Maak deze pc tot uw cloud-pc - U moet één pc (en niet meer dan één) instellen als uw cloud-pc. Kopieën van alle gegevens die worden toegevoegd aan uw persoonlijke cloud (bijv. met PicStream) zullen worden overgezet naar uw cloud pc en de inhoud van deze pc zal gedeeld worden met uw overige AcerCloud-apparaten.



Opmerking: Wanneer u al een cloud-pc hebt, dient u deze optie NIET te selecteren.

Uw cloud-pc dient te zijn verbonden met het internet en te beschikken over voldoende opslag voor al uw mediagegevens.

6. Markeer de vakjes **PicStream** (zie "PicStream" op pagina 45) en **AcerCloud Docs Upload** (zie "AcerCloud Documenten" op pagina 43).

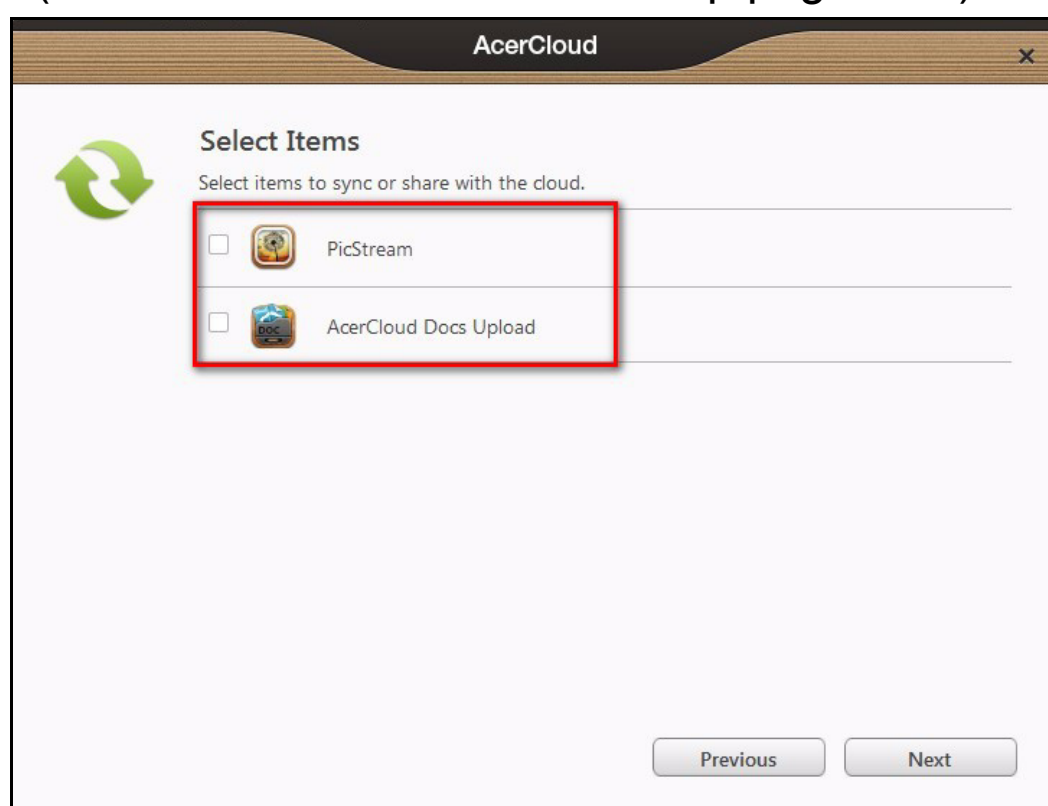



Opmerking: U kunt deze AcerCloud-instellingen wijzigen in de AcerCloud-toepassing. Open AcerCloud en selecteer **Configuratiescherm** om de instellingen te bekijken.

AcerCloud Documenten



Opmerking: Wanneer AcerCloud Docs niet op uw apparaat geïnstalleerd staat, kunnen Android-gebruikers het programma downloaden van de Google Play Store. Pc-gebruikers hebben de optie om AcerCloud Docs tegelijkertijd met AcerCloud te downloaden van **www.cloud.acer.com/ops/downloads**

Wanneer u een document bijwerkt en op uw pc opslaat, zal AcerCloud het gedurende 30 dagen lang automatisch opslaan op uw persoonlijke cloud. U kunt het document bekijken of opslaan op uw AcerCloud-pc's en Android-apparaten, nadat u zich hebt aangemeld bij uw AcerCloud-account.







Opmerking: Vereist Microsoft Office PowerPoint, Excel en Word 2003 of recenter.

Een document bekijken op uw DA220HQL

Er zijn drie categorieën beschikbaar: Documenten, presentaties en werkbladen. Tik op een categorie om het weergegeven type documenten te wijzigen.

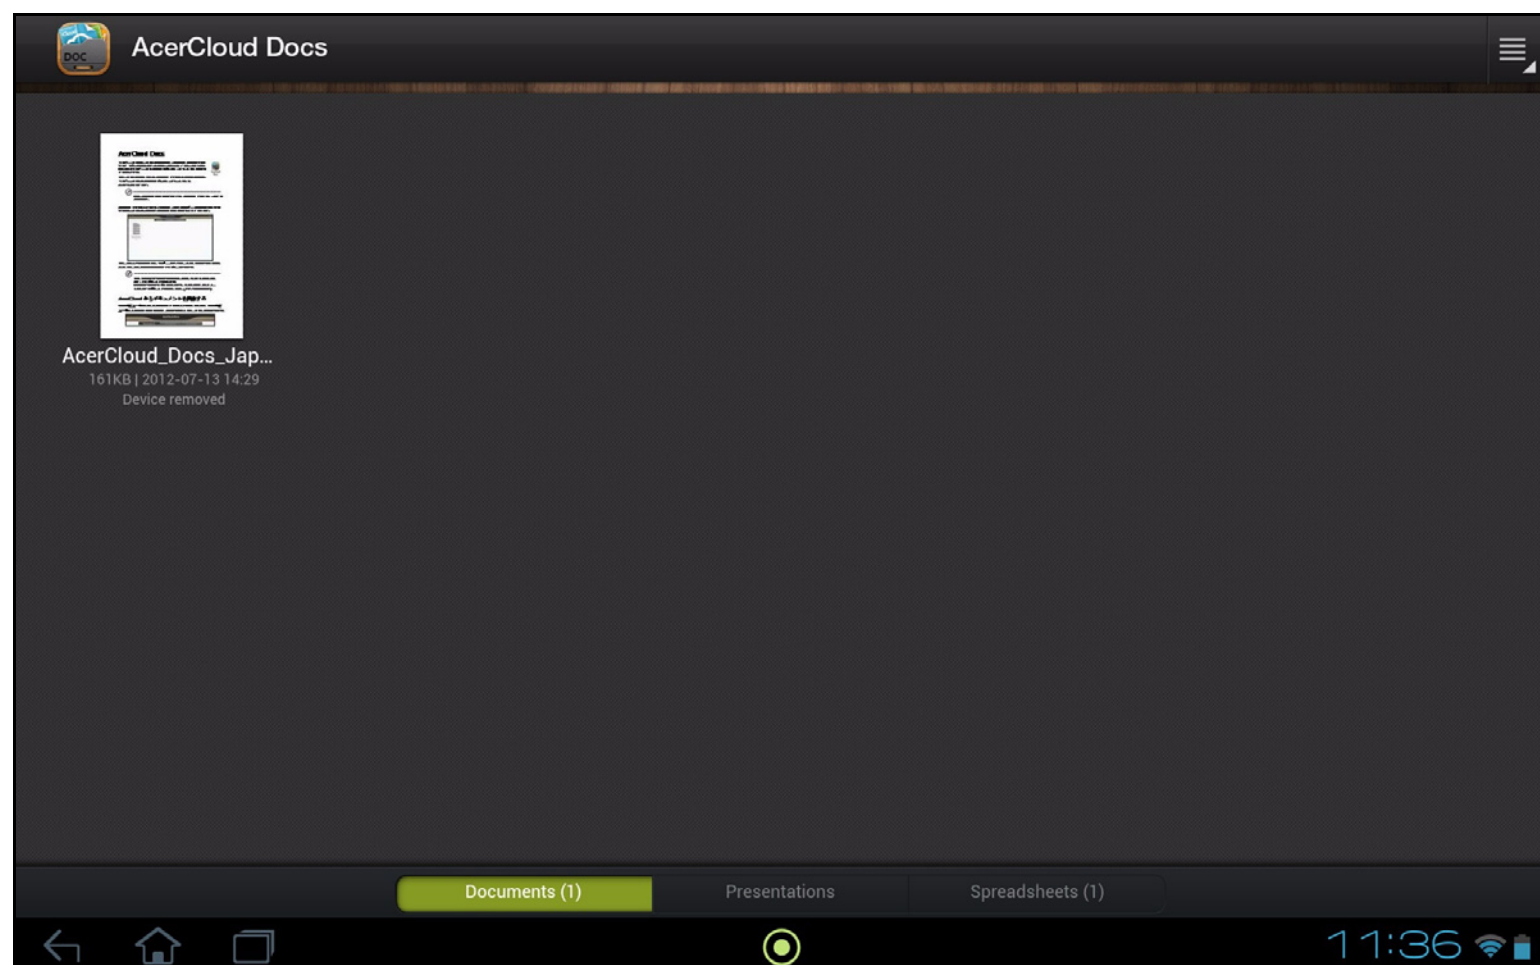

Elk document wordt weergegeven met een miniatuurweergave van de eerste pagina, de titel, het formaat en de datum van de laatste upload en de naam van de computer die laatste wijziging heeft uitgevoerd.

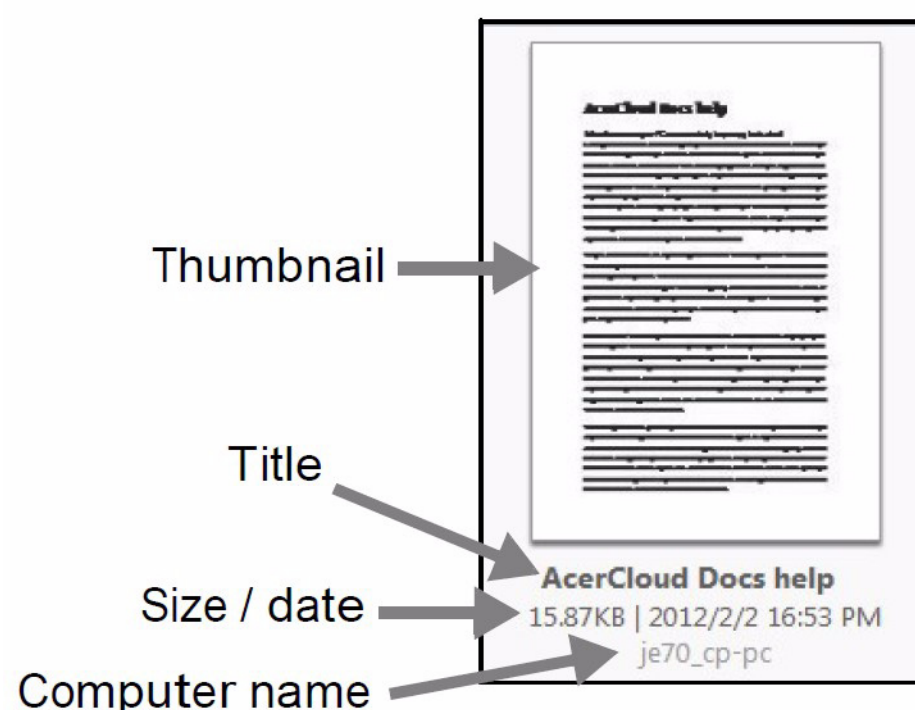

Om een document te bekijken, klikt u simpelweg op de miniatuurweergave en AcerCloud Docs zal het voor u openen.

clear.fi

U kunt AcerCloud gebruiken om een persoonlijke cloud aan te maken. Daarna kunt u de foto's, video's en muziek die opgeslagen staan op de cloud-pc delen met al uw AcerCloud-apparaten. U dient uw centrale clear.fi-pc (en enkel deze pc) aan te wijzen als uw cloud-pc. Dit zal uw voornaamste opslagplaats worden voor mediagegevens. Daarna hebben al uw apparaten waarop clear.fi geïnstalleerd is toegang tot deze gegevens. Voor meer informatie over clear.fi, zie "Acer clear.fi" op pagina 36.


clear.fi Photo

Om door foto's te bladeren en opties voor het delen van foto's te wijzigen, opent u clear.fi Photo.



Photos

U kunt uw foto's die opgeslagen staan op de cloud-pc delen met al uw AcerCloud-apparaten. De standaardmap voor clear.fi Photo op uw cloud-pc is de Windows-afbeeldingenbibliotheek. Foto's van de cloud-pc worden op uw apparaten aangegeven met een wolk-pictogram.

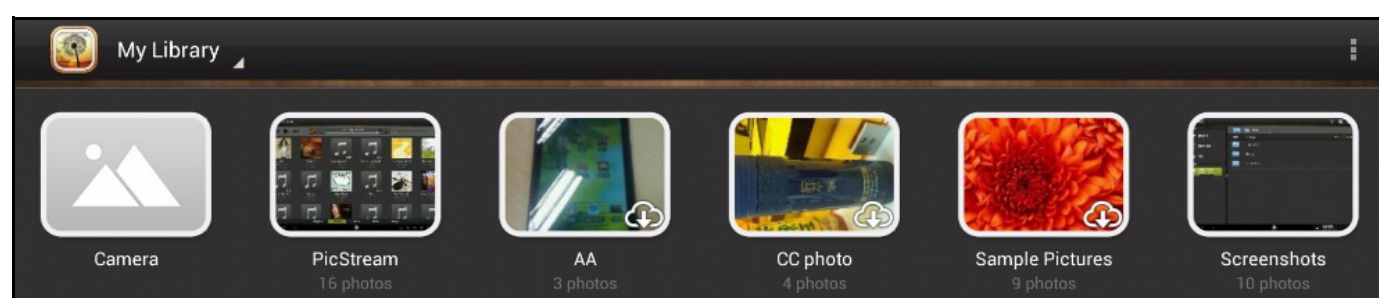

PicStream

AcerCloud zendt automatisch een kopie van foto's die u genomen heeft met uw telefoon of tablet naar uw cloud-pc. U kunt al uw foto's terugvinden in de clear.fi Photo-app in het PicStream-gedeelte op uw pc- en Android-apparaten. Foto's zullen permanent worden opgeslagen op uw cloud-pc en gedurende 30 dagen op uw AcerCloud.



Opmerking: Wanneer uw cloud-pc gedurende 30 dagen geen verbinding maakt met AcerCloud zullen de foto's automatisch verwijderd worden van AcerCloud. U kunt ze niet meer terugkrijgen van AcerCloud.

Wanneer u de foto's die u maakt met PicStream niet wilt delen, kunt u clear.fi Photo of AcerCloud gebruiken om PicStream op uw apparaat uit te schakelen:

clear.fi Photo

1. Open clear.fi Photo op uw apparaat
2. Tik op Instellingen
3. Hef de selectie van PicStream op

AcerCloud

1. Open AcerCloud op uw toestel
2. Hef de selectie van PicStream op

clear.fi Media

U kunt clear.fi Video of clear.fi Music op uw Android-apparaat gebruiken met een internetverbinding om cloud-pc muziek of video af te spelen.


Om video's te bekijken, opent u clear.fi Video.



Om muziek te beluisteren, opent u clear.fi Music.



Video's en foto's van de cloud-pc worden op uw apparaten aangegeven met een wolk-pictogram.

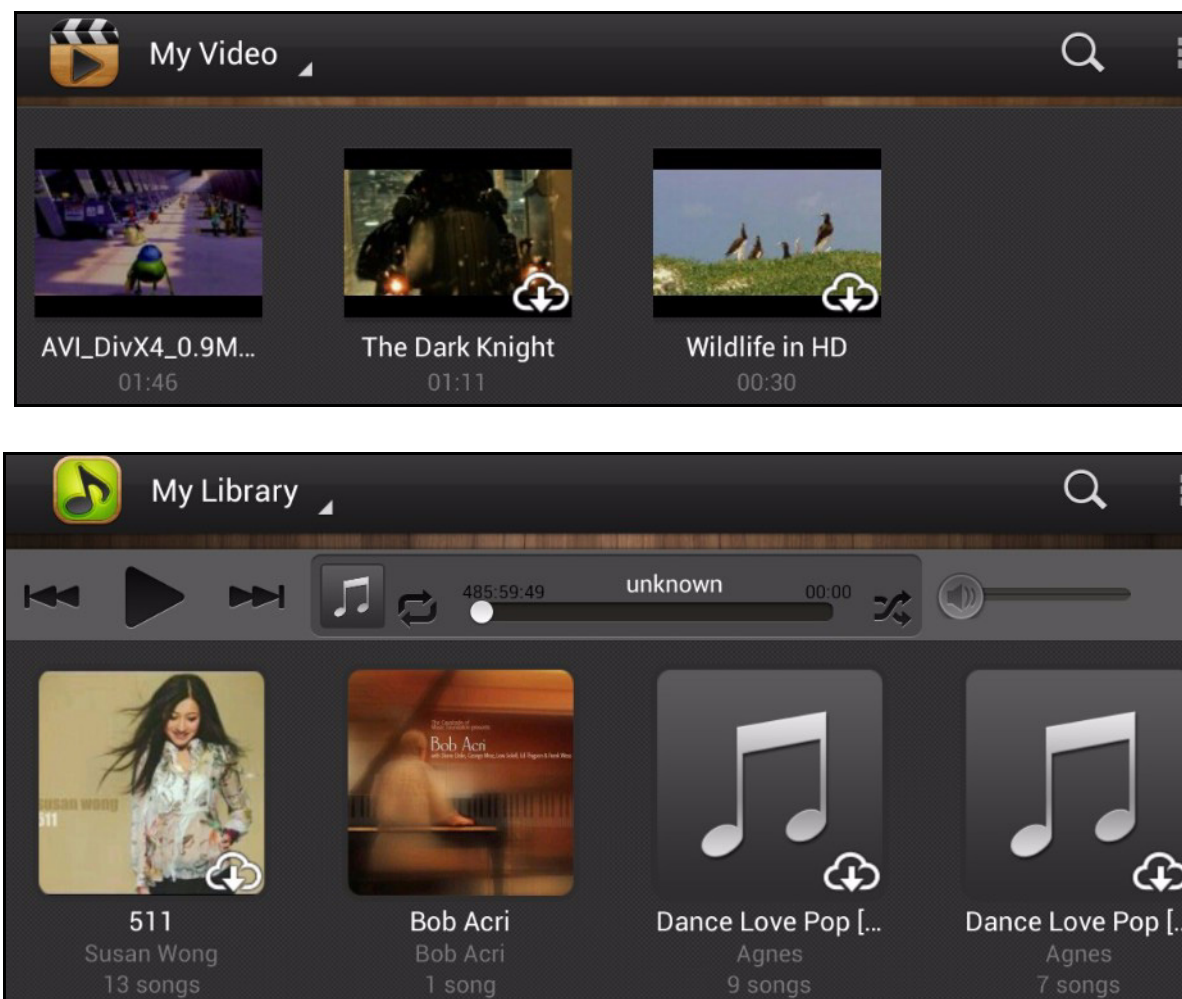

Mobiele netwerkinstellingen

Omdat sommige telecommunicatieproviders kosten in rekening brengen voor gegevensoverdracht, beschikt AcerCloud over een instelling die streaming en downloads via mobiele netwerken voorkomt. Wanneer u deze beveiligingsmaatregel activeert, kunt u alleen documenten downloaden via wifi.

Wanneer u downloads of streaming via mobiele netwerken wil toestaan, dient u de volgende stappen op uw mobiele apparaat te volgen:


1. Open de AcerCloud-app die u wilt wijzigen.



Opmerking: Het wijzigen van de instellingen van een app, wijzigt niet de instellingen in andere apps. Wanneer u bijvoorbeeld netwerkstreaming in clear.fi Music uitschakelt, betekent dat niet dat netwerkstreaming in clear.fi Video, clear.fi Photo of AcerCloud Docs uitgeschakeld wordt.

2. Tik op de optie **Menu** en vervolgens op **Instellingen**.

3. Tik op **Streamen via mobiel netwerk** en **Downloaden via mobiel netwerk** om die opties in te schakelen (groen) of uit te schakelen (grijs).

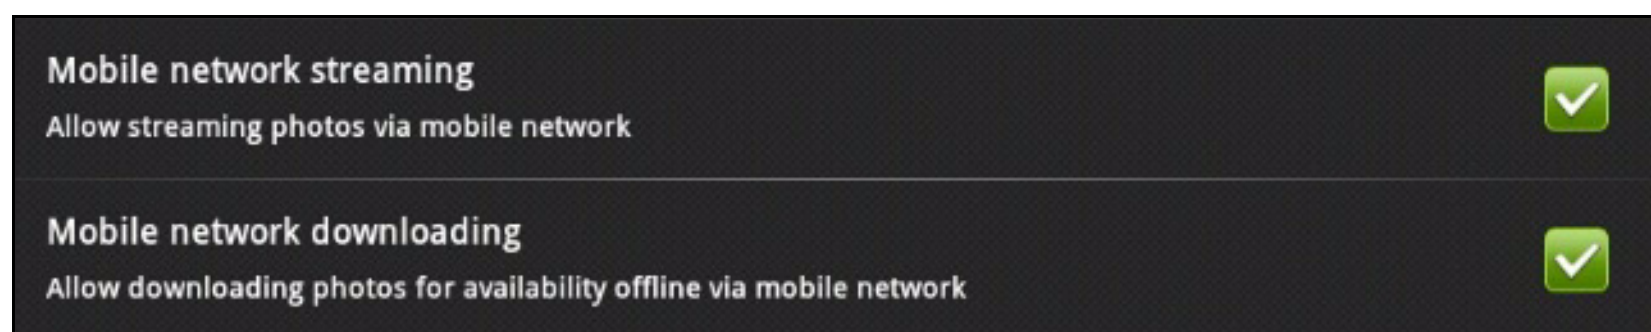

Voor meer informatie bezoekt u de AcerCloud-website:


www.acer.com/acercloud

Personen en contacten beheren

De DA220HQL bevat een telefoonboek waarvan u contacten in het interne geheugen van de DA220HQL of in uw Google-account kunt opslaan.

Tik op **Personen** in het toepassingmenu om uw contacten te bekijken.

Wanneer u geen contacten opgeslagen hebt op uw DA220HQL, kunt u synchroniseren met de contacten van uw Google-account, contacten importeren van een contactgegevensbestand (vCard of csv) of een nieuw contact toevoegen.

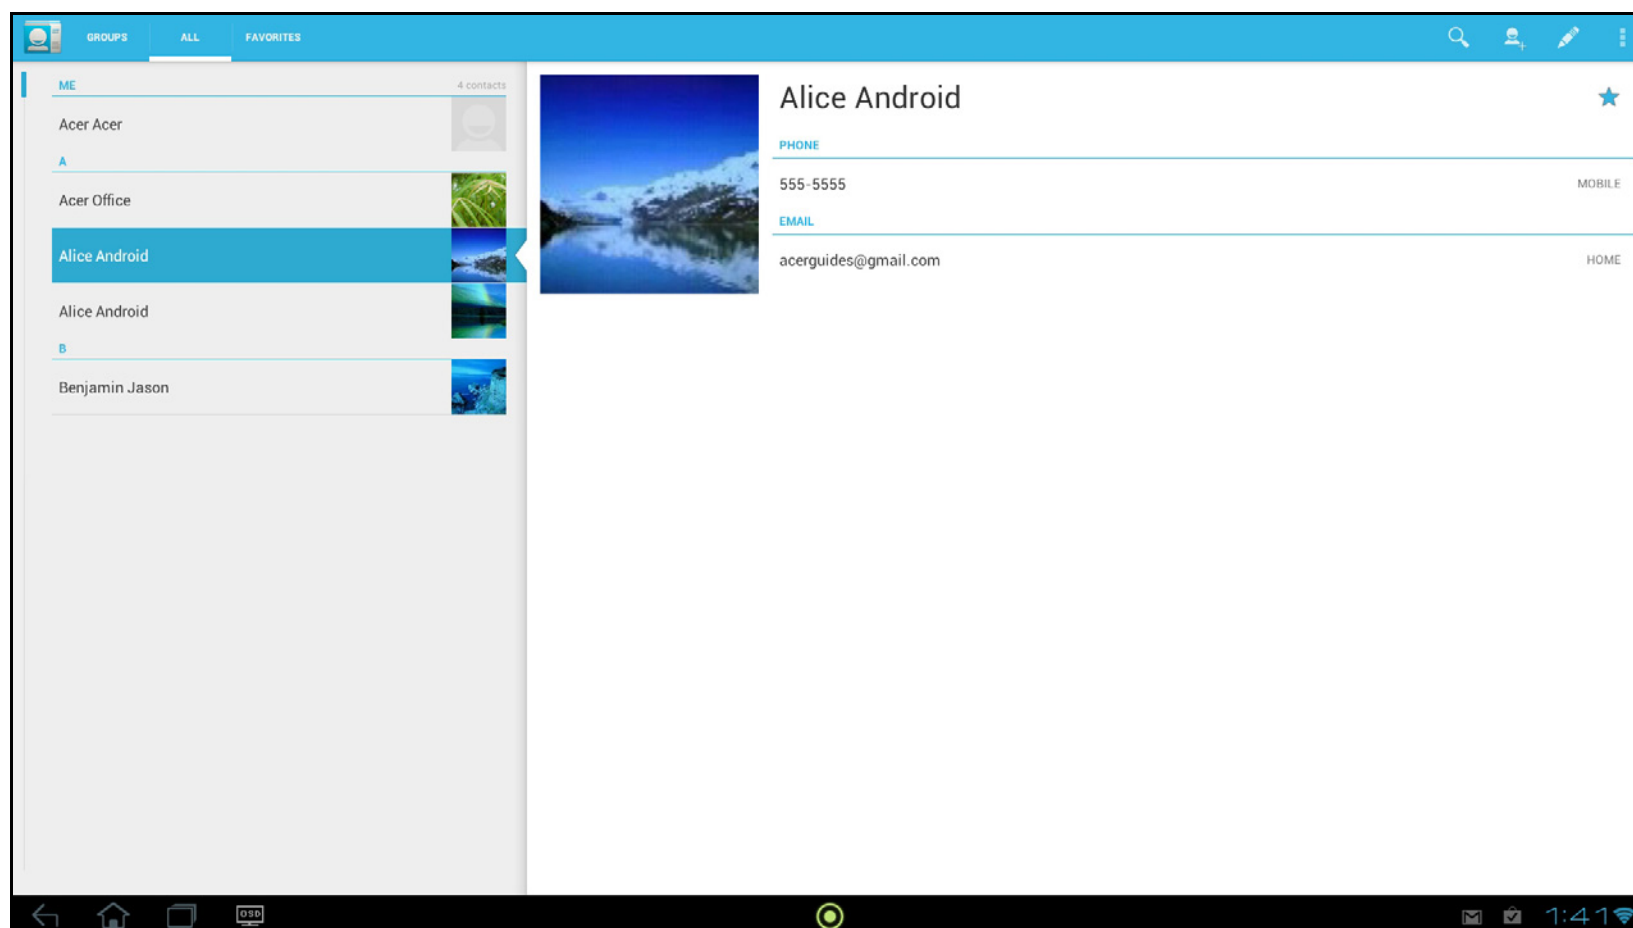


Wanneer u een Google-account hebt geactiveerd met contacten, dan zullen uw contacten automatisch gesynchroniseerd worden. Zie "Synchronisatie" op pagina 58.

Contacten importeren



Tik op de knop **Menu** en kies **Importeren/exporteren**. Tik op de optie die beschrijft waar uw contacten opgeslagen staan. Wanneer u de contacten gevonden hebt, bevestigt u de import van de contacten in een nieuwe groep.

Een nieuw contact toevoegen



Tik op **Nieuw** om een nieuw contact toe te voegen. Wanneer u meerdere accounts hebt, zal u gevraagd worden welke account u wilt gebruiken om het contact in op te slaan. Het contact zal met die account worden gesynchroniseerd.

U kunt nu het nieuw ingevoerde contact bewerken.

Een contact bewerken

Wanneer u een nieuw of bestaand contact geopend hebt, kunt u informatie over dat contact invoeren:

Tik eenvoudig op een tekstvak en voer de gewenste informatie in. Klik op de pijl naast het naamvak om de opties te bekijken, zoals het toevoegen van een titel of een fonetische naam.

Om meerdere gegevens in te voeren, zoals verschillende gegevens voor mobiele telefoonnummers en telefoonnummers thuis, tikt u op het plusteken om een tweede invoervak te creëren. Tik op het minteken om een invoer te verwijderen.

Tik op **Een veld toevoegen** voor meer categorieën.

Ken een afbeelding toe aan een contact door op de omtrek te tikken en kies een afbeelding uit de fotogalerie van de DA220HQL (kies **Galerie** indien nodig). U kunt ook een nieuwe foto maken en het formaat aanpassen.

Tik op **Gereed** (linkerbovenhoek) om te beëindigen en het contact op te slaan.




Tip: Stel elk telefoonnummer in op het correcte netwerktype, omdat hierdoor bepaalde functies kunnen worden bepaald. Bepaalde toepassingen herkennen bijvoorbeeld alleen ‘mobiele’ nummers omdat die een functie nodig hebben, die alleen beschikbaar is op een mobiel netwerk.

Een contact openen

Tik op de naam van een contact in de lijst aan de linkerzijde om de gegevens van het contact te bekijken.

Tik op een gegeven (zoals een e-mailadres) om de toepassing te openen die gekoppeld is aan dat soort invoer. Tik bijvoorbeeld op een e-mailadres om de toepassing **Gmail** te openen.



Om informatie toe te voegen of te wijzigen, tikt u op het potlood-pictogram.

Tik op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan of op **Annuleren** om ze te verwijderen.

Contacten met een ster

U krijgt snel toegang tot uw favoriete contacten door de toevoeging van een *ster*. Open eerst het contact en tik vervolgens op de ster naast de contactnaam. Tik op **Alle contacten** en selecteer **Met ster** om alleen uw favoriete contacten weer te geven.

Een contact bewerken op de computer

Mocht u uw Google-account en contacten hebben gesynchroniseerd, dan kunt u met elke willekeurige computer de contactlijst openen en bewerken. Open webbrowser op de computer en ga naar **contacts.google.com**. Meld u aan bij uw account en kies en bewerk contacten uit de lijst; de volgende keer dat de DA220HQL met de computer synchroniseert, worden deze wijzigingen ook uitgevoerd in de contactlijst van de DA220HQL.





Waarschuwing: Maak back-ups van uw contacten voordat u wijzigingen aanbrengt. Tik op de knop *Menu* en kies Importeren/ exporteren. U kunt dan uw contactenlijst naar het interne geheugen van uw DA220HQL exporteren of andere opties gebruiken, afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen.

De webcam gebruiken

De DA220HQL bevat een 1,2-megapixel digitale camera die in het frontje is gemonteerd. Vele toepassingen voor chatberichten of instant messaging kunnen deze webcam gebruiken, dus u kunt door familie en vrienden gezien worden. Gebruik de instellingen van de app om de webcam te bedienen.


De webcam als een camera gebruiken



Opmerking: Aanbevolen wordt een microSD-kaart te plaatsen in de microSD-kaartsleuf voordat u de webcam als camera gebruikt.
Wij willen u erop wijzen dat u alleen foto's en video's op het interne geheugen of de microSD-kaart kunt opslaan en niet op een extern usb-opslagapparaat.

Activeer de camera door het toepassingmenu te openen en tik op **Camera**.

Indicatoren en pictogrammen van de camera

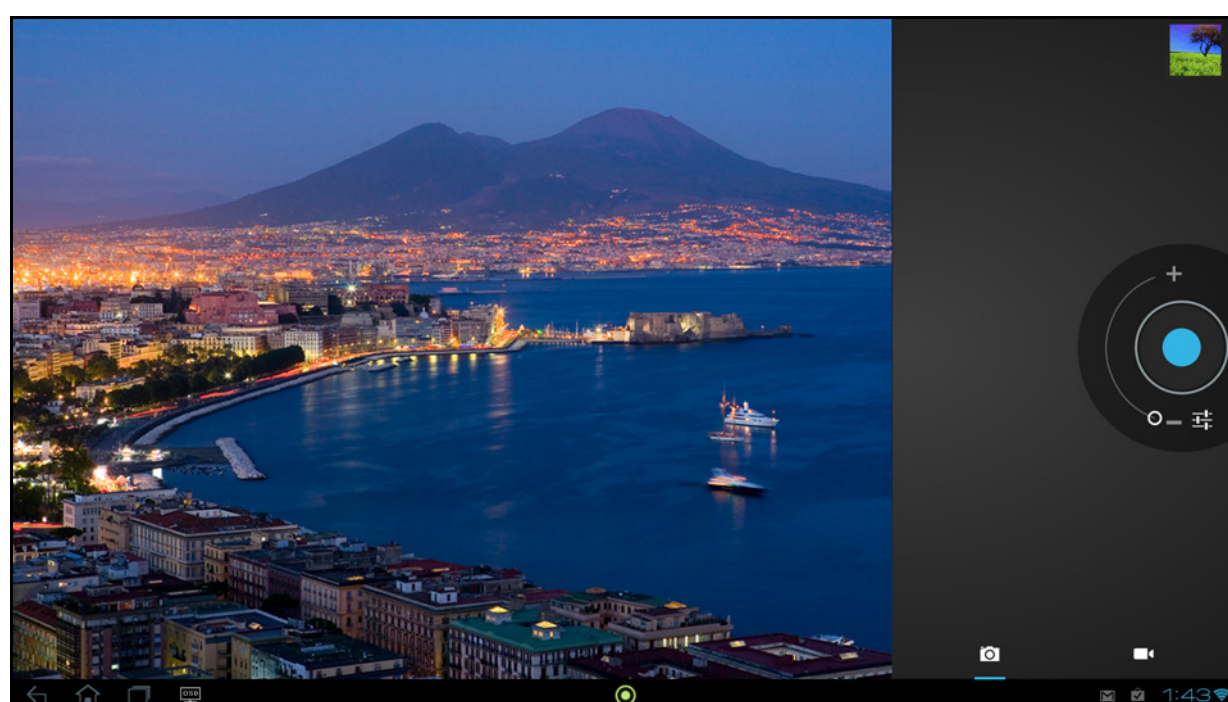

Met de bedieningselementen aan de rechterzijde van het cameravenster kunt u in-/uitzoomen, instellingen wijzigen of camera of camcorder selecteren.

Nadat u een foto gemaakt hebt, kunt u met behulp van een miniatuur in de rechterbovenhoek de foto of video bekijken.

Pictogram	Beschrijving
	Inzoomen Selecteer en vergroot het centrum van het scherm. Wanneer u zoom gebruikt, is de kwaliteit van het beeld op het scherm niet gelijk aan die van de uiteindelijke afbeelding.
	Uitzoomen U kunt alleen uitzoomen nadat u heeft ingezoomd.
	Foto nemen Nadat u een foto genomen hebt, tikt u op de miniatuur in de rechterbovenhoek om de foto te bekijken en te delen.

Pictogram	Beschrijving
	Opties Tik om de cameraopties te bekijken.
	Camcorder-modus Overschakelen naar de camcorder (videorecorder).
	Cameramodus Schakelt naar de camera.

Cameraopties

Pictogram	Beschrijving
	Witbalans Wijzig de kleurbalans om die af te stemmen op de belichting: Automatisch, Gloeilamp, Daglicht, TL of Bewolkt.
	Belichting Belichting van een afbeelding verhogen of verlagen.
	Camera-instellingen Speciale instellingen activeren of wijzigen: Afbeeldingsgrootte, Opslagbron en Standaardwaarden herstellen. • De resolutie van de afbeelding instellen (VGA, 1 MP of 2 MP). • Het interne geheugen of de sd-kaart gebruiken (alleen beschikbaar wanneer er een micro-sd-kaart geplaatst is).
	Opties sluiten Tik om de cameraopties te sluiten.

Een foto maken


1. Controleer of de bovenstaand beschreven opties ingesteld zijn in overeenstemming met uw voorkeuren.
2. Zoek het beeld in de zoeker en houd de DA220HQL stil.
3. Indien nodig zoomt u in of uit.
   Opmerking: Wanneer u zoom gebruikt, is de kwaliteit van het beeld op het scherm niet gelijk aan die van de uiteindelijke afbeelding.
4. Tik op het camerapictogram om de foto te maken.

Nadat u een foto genomen hebt, tikt u op de miniatuur in de rechterbovenhoek om de foto te bekijken.

De webcam gebruiken om een video op te nemen

De camera-app kan eveneens video opnemen.

Indicatoren en pictogrammen van de camcorder

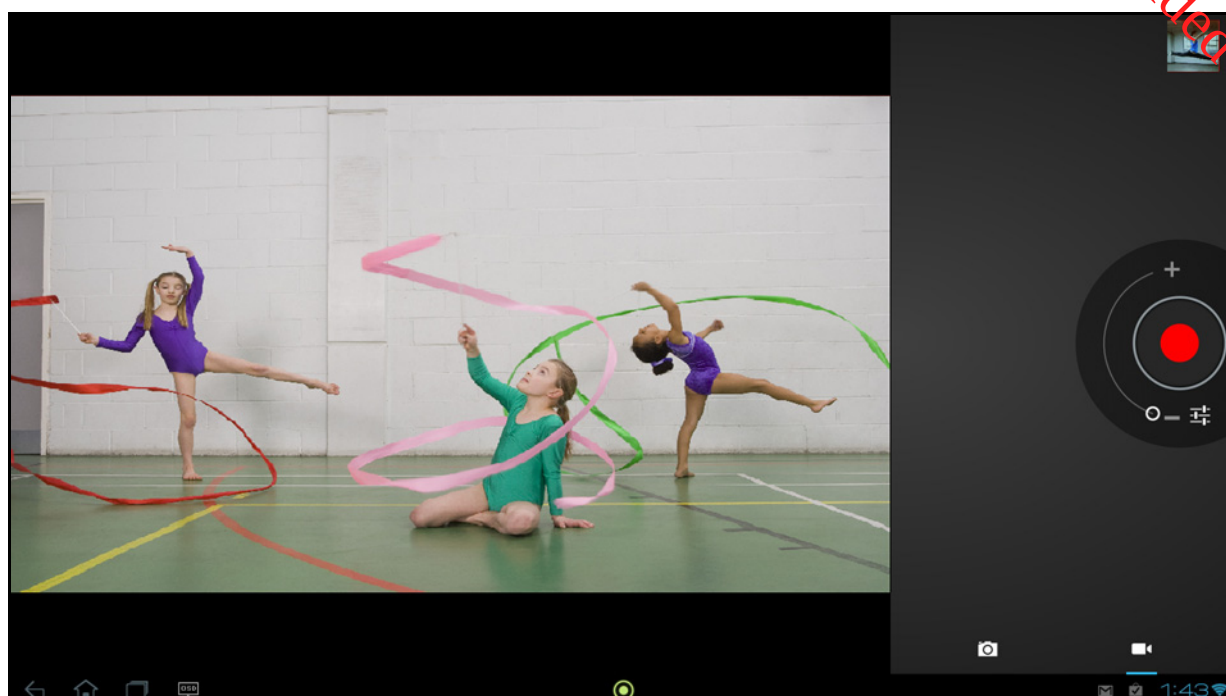

Tik op het pictogram van de camcorder om over te schakelen naar de camcordermodus. 

Pictogram	Beschrijving
	Inzoomen Selecteer en vergroot het centrum van het scherm. Wanneer u zoom gebruikt, is de kwaliteit van het beeld op het scherm niet gelijk aan die van de uiteindelijke video.
	Uitzoomen U kunt alleen uitzoomen nadat u heeft ingezoomd.
	Opnemen starten/stoppen
	Opties Tik om de camcorderopties te bekijken.
	Camcorder-modus Overschakelen naar de camcorder (videorecorder).
	Cameramodus Schakelt naar de camera.

Camcorder-opties

Camcorder-opties aanpassen voor het beste beeld:

Pictogram	Beschrijving
	Witbalans Wijzig de kleurbalans om die af te stemmen op de belichting: Automatisch, Gloeilamp, Daglicht, TL of Bewolkt.
	Effecten ‘Gekke gezichten’-effecten toevoegen aan uw video.
	Interval tijdvertraging Maak een slow-motion ‘tijdvertraagde’ video, stel in dit menu het interval tussen de enkele frames in.

Pictogram	Beschrijving
720p	Videokwaliteit De videoresolutie wijzigen: HD (720p) of VGA.
	Camcorderinstellingen: • Standaardwaarden herstellen. • Het interne geheugen of de sd-kaart gebruiken (alleen beschikbaar wanneer er een micro-sd-kaart geplaatst is).
	Opties sluiten Tik om de camcorderopties te sluiten.

Een video opnemen

1. Controleer of de bovenstaand beschreven opties ingesteld zijn in overeenstemming met uw voorkeuren.
2. Richt op het subject en houd de DA220HQL stil. Zoom naar wens in of uit.
3. Tik op het opneempictogram om de opname te starten.
4. Tik nogmaals op het opnamepictogram om de opname te stoppen.

Ondersteunde formaten

Type	Formaten
Foto	JPEG
Video's	H.264 BP
Geluid	AAC-LC

Foto’s en video's weergeven

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen; normaalgesproken op de microSD-kaart.

Nadat een foto of video is gemaakt, kunt u die bekijken door te tikken op de miniatuur in de rechterbenedenhoek van het scherm. U kunt ook het toepassingmenu openen en op **Galerie** tikken en dan op **Camera**. Selecteer de foto of video die u wilt bekijken (video’s worden gemarkeerd met een klein afspeelsymbool).


In de Galerie kunt u het bestand via diverse diensten delen. Tik op **Menu** en vervolgens op **Delen**.



Opmerking: Opties voor delen verschillen per bestandstype.

Geavanceerde instellingen

Toegang tot de Instellingen vanuit het Toepassingmenu. Tik op **APPS**, en daarna op **Instellingen**.

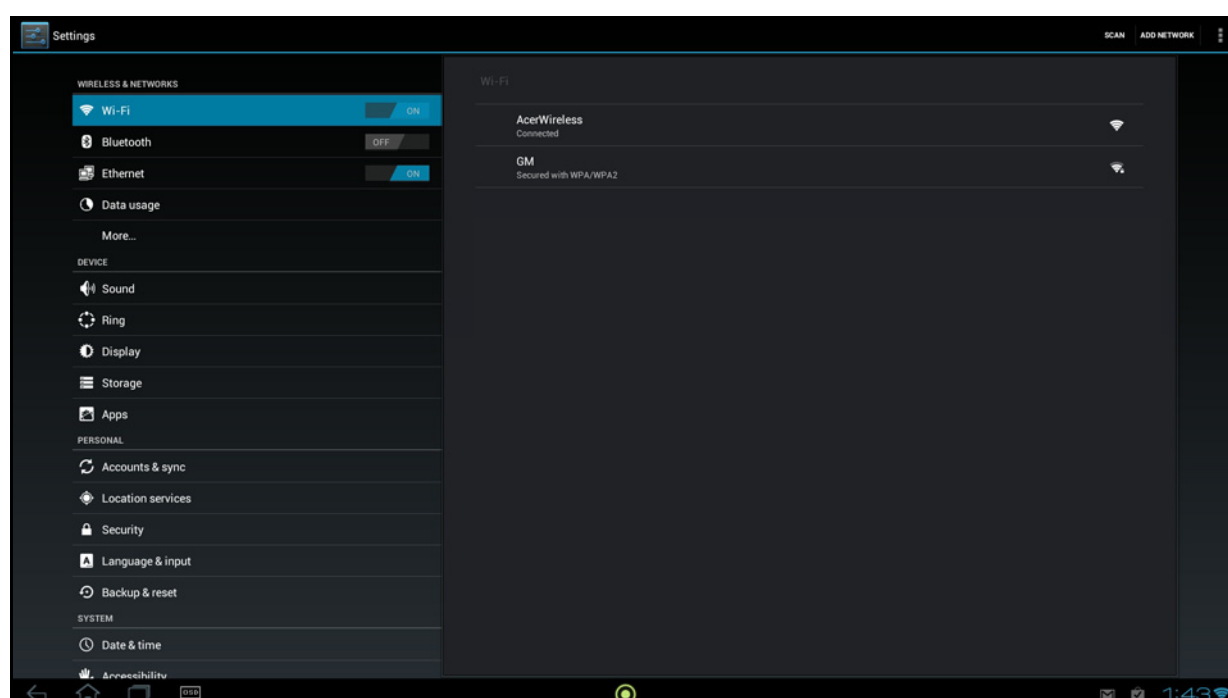

Draadloos en netwerken

Verbindingen activeren of deactiveren

Open het toepassingmenu en tik op **Instellingen**. In **DRAADLOOS en NETWERKEN** heeft iedere verbinding een AAN/UIT-schakelaar waarmee de verbinding kan worden beheerd. Tik op een item om uw verbindingsinstellingen te beheren.

Item	Beschrijving
Wi-Fi	De Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
Bluetooth	De Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
Ethernet	De ethernetverbinding in- of uitschakelen.
Dataverbruik	Hiermee kunt u het totale verbruik per netwerktype en toepassing bekijken en zo nodig limieten daarvoor instellen.
Meer...	Extra verbindingsinstellingen openen.

U kunt ook de rechterzijde van de statusbalk gebruiken om verbindingsinstellingen te beheren.

Tik op **Meer...** voor het openen van extra verbindingsinstellingen.

Item	Beschrijving
Vpn-instellingen	Virtuele privénetwerken instellen en beheren.
Tethering en draagbaar hotspot	Deel de mobiele gegevensverbinding van de telefoon via usb of gebruik de telefoon als draagbaar Wi-Fi hotspot.
Wi-Fi direct	De functie Wi-Fi-direct in- of uitschakelen.

Bluetooth-instellingen aanpassen

U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de DA220HQL en andere mobiele apparaten.

Bluetooth-verbindingen

Voor Bluetooth-instellingen, tikt u op **APPS** > **Instellingen** en daarna in **DRAADLOOS en NETWERKEN** tikt u op **Bluetooth**. Hier schakelt u Bluetooth in of uit en stelt u de naam en zichtbaarheid van de DA220HQL in. Tik op **SCANNEN NAAR APPARATEN** om apparaten in de buurt te zoeken.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Eventueel wordt u gevraagd een pincode in te voeren op beide apparaten om de verbinding tot stand te brengen.



Opmerking: Alleen A2DP-stereoheadsets (alleen afspelen, geen microfoon) worden ondersteund. Controleer op updates voor de software van de DA220HQL om ondersteuning toe te voegen voor extra Bluetooth-apparaten.

Ethernetverbindingen

Voor ethernetinstellingen, tikt u op **APPS** > **Instellingen** en daarna in **DRAADLOOS en NETWERKEN** tikt u op **Ethernet**. Hier kunt u ethernet in- of uitschakelen en de MAC- en IP-adressen bekijken, die door uw DA220HQL gebruikt worden.

Gedeeld internet

Tetheren via usb

Als u de mobiele internetverbinding wilt delen met een computer, sluit u met de bijgesloten usb-kabel de DA220HQL aan op een pc.

1. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van uw DA220HQL.
2. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.
3. Tik op ⋮ en tik daarna op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering en draagbaar hotspot** en klik dan op **Usb-tethering**.

Wi-Fi hotspot

U kunt de DA220HQL als draagbare Wi-Fi hotspot gebruiken, zodat u de mobiele internetverbinding met maximaal 8 clients kunt delen.

1. Tik op ⋮ en tik daarna op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering en draagbaar hotspot** > **Wi-Fi hotspot configureren**.
2. Stel de Netwerk SSID in en stel de beveiliging in op Open of WPA2 PSK. Tik op **Opslaan** als u klaar bent.



Opmerking: Als de DA220HQL als een Wi-Fi hotspot dient, kunt u de toepassingen van de DA220HQL niet gebruiken om internetverbinding te maken via de Wi-Fi-verbinding.

Tetheren via Bluetooth

Als u de mobiele internetverbinding wilt delen met een computer, sluit u de DA220HQL via Bluetooth aan op een pc.

1. Sluit uw DA220HQL via Bluetooth aan op uw computer of smartphone.
2. Tik op en tik daarna op **Instellingen** > **Meer...** > **Bluetooth tethering**.

Dataverbruik

Het gedeelte Dataverbruik toont de hoeveelheid data die zijn verzonden naar uw DA220HQL, in het totaal of voor elke App. afzonderlijk. Deze informatie is nuttig wanneer u een service met datalimiet gebruikt.

Virtueel privénetwerk (VPN)

Met deze optie kunt u verbinding maken met een privé-netwerk, zoals een beveiligde werk- of kantooromgeving.

Om een VPN toe te voegen, tikt u op **APPS** > **Instellingen** en daarna tikt u in **DRAADLOOS en NETWERKEN** op **Meer ...** > **VPN** > **VPN-netwerk toevoegen**.

Apparaat

Geluid

Past het volume van uw DA220HQL aan met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon. U kunt de instellingen van het geluid van de DA220HQL ook aanpassen via **APPS > Instellingen** > **Geluid**.

Item	Beschrijving
Standaardmelding	Stelt een beltoon in voor meldingen.
Aanraakgeluiden	Speelt een geluid af als een keuze op het scherm wordt gemaakt.
Schermblokkeergeluid	Speelt een geluid af als het scherm wordt geblokkeerd en gedeblokkeerd.

U kunt het volume regelen via de opties op het scherm. Zie "On-screen display (OSD)" op pagina 27.

Ring

Acer Ring-instellingen aanpassen door te tikken op **APPS** > **Instellingen** > **Ring**.

Item	Beschrijving
Ring-pictogram openen	Vink het selectievakje aan of uit om Acer Ring al dan niet onder in het scherm weer te geven.
Snelkoppeling Boven, Onder, Links, Rechts	Selecteer welke snelkoppelingen voor toepassingen u wilt weergeven in de Acer Ring. U kunt via mogelijkheden uitkiezen.

Beeldscherm

U kunt de instellingen van het scherm van de DA220HQL aanpassen via **APPS** > **Instellingen** > **Beeldscherm**.

Item	Beschrijving
Achtergrond	De achtergrond van het beginscherm instellen.
Standby	Stelt een tijd in waarna het scherm wordt uitgeschakeld.
Tekengrootte	Hiermee wordt de tekengrootte zo ingesteld dat er meer tekst zichtbaar is of dat de tekst gemakkelijker te lezen is.

U kunt de helderheid en het contrast van het scherm regelen via de opties op het scherm. Zie "On-screen display (OSD)" op pagina 27.

Opslag

U kunt controleren hoeveel opslagruimte van uw DA220HQL gebruikt wordt (intern, microSD of USB) en welk soort bestanden opslagruimte gebruiken.

Apps

Een toepassing sluiten

Sluit een geactiveerde toepassing via **APPS** > **Instellingen** > **Apps**. Tik op het tabblad **GEACTIVEERD** en vervolgens op het programma dat u wilt sluiten. Kies **Stoppen** om het programma te sluiten.

Een toepassing verwijderen

U kunt programma's verwijderen die op de DA220HQL zijn geïnstalleerd om extra geheugenruimte vrij te maken. Houd in het toepassingmenu ingedrukt op een programmapictogram en versleep het naar de zone **Verwijderen** in de linkerbovenhoek.



Opmerking: U kunt geen toepassingen verwijderen die vooraf op de DA220HQL zijn geïnstalleerd.

Of ga naar **APPS** > **Instellingen** en selecteer **Apps**. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Verwijderen** en bevestig de verwijdering.



Waarschuwing! Verwijder programma's alleen als u bekend bent met het Android-besturingssysteem.

Persoonlijk

Synchronisatie

U kunt synchronisatie-opties voor vele toepassingen op de DA220HQL configureren. U kunt eveneens configureren welke soort gegevens u wilt synchroniseren voor elke account.

Sommige toepassingen zoals Contacten, Gmail en Agenda kunnen gegevens van meerdere accounts synchroniseren. Andere synchroniseren alleen gegevens van het eerste Google-account waarvoor u zich aanmeldt op uw DA220HQL of van een account dat specifiek gekoppeld is aan die toepassing.

Voor sommige toepassingen, zoals Contacten of Agenda, worden alle wijzigingen die u aanbrengt op de DA220HQL, gemaakt op de gesynchroniseerde kopie op het Internet. Andere toepassingen kopiëren enkel informatie van het account op het Internet; de informatie op de DA220HQL kan niet direct gewijzigd worden, u moet de informatie die is opgeslagen op het Internet-account wijzigen.

Tik op **APPS** > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** om de synchronisatie-instellingen te openen.

Om de synchronisatie van individuele accounts te beheren, tikt u op de naam van een account.

Sommige toepassingen, zoals Gmail en Agenda, hebben extra synchronisatie-instellingen. Open de toepassing en tik de knop *Menu* (drie puntjes) en tik daarna op **Instellingen**.



Meerdere Google-accounts

Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals gescheiden accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u die openen en synchroniseren vanuit het onderdeel Accountinstellingen. Tik op **APPS** > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**. Tik op **ACCOUNT TOEVOEGEN** in de rechterbovenhoek en selecteer **Google**.

Taal- en tekstopties veranderen

Stel de locatie en voorkeuren voor taalinvoer in door het toepassingmenu te openen en naar **APPS** > **Instellingen** > **Taal en invoer**.

Systeem

De datum en tijd instellen

Om de tijd en de datum in te stellen tikt u op **APPS** > **Instellingen** > **Datum en tijd**.



Tip: Als u regelmatig reist of op een plek woont waar zomer- en wintertijd gebruikt worden en u toegang heeft tot een mobiel netwerk, activeer dan **Automatische datum en tijd** in dit menu. Uw tablet zal de datum en tijd instellen op grond van de informatie die het ontvangt van het netwerk.

Alarmsignalen instellen

De DA220HQL bevat twee standaardalarmsignalen. Voeg alarminstellingen toe of bewerk ze door in het menu Toepassingen op **Klok** te tikken en daarna op **Alarm instellen**.

Tik op **Alarm toevoegen** om een nieuw alarm in te stellen of tik op het keuzevak naast het standaardalarm om het in of uit te schakelen.

Tik op een standaardalarm om het te bewerken. U kunt:

- Het alarm aan- of uitzetten.
- De alarmtijd instellen.
- Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.
- Een beltoon instellen.
- Het een label geven (bijv. een naam).

Het besturingssysteem van de DA220HQL updaten

Uw DA220HQL kan systeemupdates downloaden en installeren, ondersteuning toevoegen voor nieuwe apparaten en software-opties uitbreiden.

Om te controleren op updates, tikt u op **APPS** > **Instellingen** > **Over** > **Systeemupdates** > **Update**.



Opmerking: Het downloaden van nieuwe software kan maximaal 40 minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw netwerk.

De DA220HQL opnieuw instellen

U moet de DA220HQL eventueel herstellen als de smartphone niet meer reageert op indrukken van toetsen of tikken op het scherm.

Om de DA220HQL opnieuw in te stellen, sluit u deze tien seconden van het stroomnet af en sluit die dan opnieuw.

Opnieuw opstarten

Opnieuw opstarten herstelt de fabrieksinstellingen van de DA220HQL.



Waarschuwing! Dit wist alle persoonlijke gegevens, alle contacten die op de DA220HQL zijn opgeslagen en alle geïnstalleerde programma's.

Open **Instellingen** in het toepassingenmenu. Tik vervolgens op **Back-up en herstel** > **Fabriekswaarden herstellen**; klik op **DA220HQL herstellen** en daarna op **Alles wissen** om de DA220HQL te formatteren.

Als de DA220HQL nog altijd niet reageert, zie dan "FAQ en problemen oplossen" op pagina 61.

FAQ en problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen die kunnen optreden als u de DA220HQL gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden en oplossingen voor deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Geluid	Waarom komt er geen geluid uit het toestel?	Als er een headset op het toestel is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los. Controleer of het volume van het toestel niet gedempt is. Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
Multimediabestanden	Waarom kan ik m'n fotobestanden niet zien?	U probeert wellicht een foto te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie **"Ondersteunde formaten" op pagina 54** voor meer informatie.
	Waarom kan ik m'n videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie **"Multimedia" op pagina 63** voor meer informatie.
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie **"Multimedia" op pagina 63** voor meer informatie.
Systeeminformatie en prestaties	Hoe controleer ik de OS-versie van mijn toestel?	Tik op **APPS** > **Instellingen** > **Over** om de OS-versie (Kernel/build-nummer) en andere informatie over hardware en software te zien.
Opslag	Hoe kan ik de status van het geheugen controleren?	Om de geheugenstatus te controleren, gaat u naar **Instellingen** > **Opslag**.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Ontgrendelingspatroon	Ik ben mijn ontgrendelingspatroon vergeten.	Na vijf onjuiste pogingen, kunt u het ontgrendelingspatroon opnieuw instellen. Tik op **Patroon vergeten?** en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in. *__Opmerking:__ U hebt een actief Google-account nodig op de DA220HQL en internetverbinding.* Wanneer deze optie niet beschikbaar is, neemt u contact op met de lokale klantenservice van Acer.

Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over:	Zie:
Actuele informatie over de DA220HQL	**www.acer.com**
Ondersteuning	**support.acer.com**

Specificaties

Prestaties

- Dual-Core ARM® Cortex™-A9 processor
  - 1 GHz
- Systeemgeheugen:
  - 1 GB RAM
  - 8 GB flashgeheugen
- Google Android™ besturingssysteem

Beeldscherm

- 21,5” TFT-LCD optisch dual-touchscreen
- 1920 x 1080 resolutie

Multimedia

- Stereogeluid van cd-kwaliteit
- Stereoluidsprekers
- Ingebouwde microfoon

Ondersteunde formaten:

Type	Formaten
Audio opnemen	AAC-LC, AMR-WB
Afspelen van geluid	AAC-LC, AAC, AAC+ (geen “raw AAC”), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Opnemen van video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Afspelen van video	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Aansluitingen

- Twee usb-aansluitingen (host)
- Micro-usb-aansluiting (slave)
- Micro-HDMI
- Koptelefoonaansluiting
- Ethernet LAN

Energie

- Gelijkstroom ingang (19 V, 2,1 A)

Connectiviteit

- Bluetooth 2.1+EDR & A2DP ondersteuning
- WiFi IEEE 802.11b/g/n

Camera

- Camera voorzijde
  - 1,2-megapixel
  - Vaste focus

Uitbreiding

- microSD-geheugenkaartsleuf (maximaal 32 GB)

Afmetingen

Hoogte	360 mm
Breedte	513 mm
Dikte	56,6 mm
Gewicht	4,9 kg

Omgeving

Temperatuur

In gebruik: 0°C tot 35°C

Niet in gebruik: -20°C tot 60°C

Vochtigheidsgraad (geen condensvorming)

In gebruik: 20% tot 80%

Niet in gebruik: 20% tot 80%

HDMI timing

Item	Resolutie	Vernieuwings-frequentie	Horizontale frequentie	Pixelfrequentie
1	640 x 480	60 Hz	31,5 kHz	25,175 MHz
2	640 x 480	72 Hz	37,9 kHz	31,500 MHz
3	640 x 480	75 Hz	37,5 kHz	31,500 MHz
4	800 x 600	60 Hz	37,9 kHz	40,000 MHz
5	800 x 600	72 Hz	48,1 kHz	50,000 MHz
6	800 x 600	75 Hz	46,9 kHz	49,500 MHz
7	1024 x 768	60 Hz	48,4 kHz	65,000 MHz
8	1024 x 768	70 Hz	56,5 kHz	75,000 MHz
9	1024 x 768	75 Hz	60,0 kHz	78,750 MHz
10	1152 x 864	75 Hz	67,5 kHz	108,000 MHz

Item	Resolutie	Vernieuwings-frequentie	Horizontale frequentie	Pixelfrequentie
11	1280 x 768	60 Hz	47,4 kHz	68,250 MHz
12	1280 x 768	60 Hz	47,8 kHz	79,500 MHz
13	1280 x 768	75 Hz	60,3 kHz	102,250 MHz
14	1280 x 960	60 Hz	60,0 kHz	108,000 MHz
15	1280 x 1024	60 Hz	64,0 kHz	108,000 MHz
16	1280 x 1024	75 Hz	80,0 kHz	135,000 MHz
17	1360 x 768	60 Hz	47,7 kHz	85,500 MHz
18	1400 x 1050	60 Hz	64,7 kHz	101,000 MHz
19	1440 x 900	60 Hz	55,5 kHz	88,750 MHz
20	1600 x 1200	60 Hz	75,0 kHz	162,000 MHz
21	1920 x 1080	67,5 kHz	67,5 kHz	148,500 MHz
22	640 x 480	67 Hz	35 kHz	30,24 MHz
23	832x624	75 Hz	49,727 kHz	57,285 MHz
24	720x400	70 Hz	31,459 kHz	28,322 MHz
25	1152x870	75 Hz	68,68 kHz	100 MHz

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG DOOR: DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS INDIVIDU OF RECHTSPERSOON) EN ACER INC. MET INBEGRIP VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ("ACER") VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST HOORT, MET INBEGRIP VAN GERELATEERDE MEDIA, DRUKWERK EN GERELATEERDE ELECTRONISCHE GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN MET HET MERK "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" OF "EMACHINES" ("SOFTWARE"). OVEREENKOMSTEN IN VERBINDING MET ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN ZIJN BEDOELD NOCH GEÏMPLICEERD. DOOR DE BIJGESLOTEN SOFTWARE OF DEEL ERVAN TE INSTALLEREN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GA DAN NIET VERDER MET DE INSTALLATIE EN VERWIJDER ONMIDDELLIJK, INDIEN AANWEZIG, ALLE GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE SOFTWARE VAN UW TOESTEL.

ALS U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG LICENTIE-EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN. U HEEFT GEEN RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST.

De software is auteursrechtelijk beschermd door wetten in de V.S. en internationale verdragen. De Software wordt in licentie uitgegeven, niet verkocht.

LICENTIEVERLENING

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. Volgens deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op slechts één bepaald toestel. Een aparte licentie is vereist voor elk toestel waarop de Software wordt gebruikt;
2. Eén kopie maken van de Software voor uitsluitend back-up- of achriefdoeleinden;
3. Eén gedrukt exemplaar maken van de elektronische documenten van de Software, op voorwaarde dat de documenten elektronische zijn ontvangen.

BEPERKINGEN

U mag NIET:

1. De Software op een andere wijze gebruiken of kopiëren dan in deze Overeenkomst is opgenomen;
2. De Software verhuren of leasen aan derden;
3. De software geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of vertalen;
4. Het toepassen van reverse-engineering, decompleren of ontleden van de Software of afgeleide werken maken gebaseerd op de Software;
5. Het samenvoegen van de Software met een ander programma of de Software aanpassen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. Het verlenen van sublicenties of op andere wijze de Software aanbieden aan derden. Een uitzondering is dat u, na schriftelijke toestemming vooraf van Acer, de Software in zijn geheel aan derden mag overdragen, zolang u geen enkel exemplaar van de Software zelf behoudt en de derde partij de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten volgens deze Overeenkomst overdragen aan derden.
8. De Software exporteren in strijd met relevante exportwetten en reguleringen, of (i) de Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, ontleden, technische gegevens openbaren of weggeven aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) de Software gebruiken voor enig gebruik dat in strijd is met de wetten of reguleringen van de Verenigde Staten.

ONDERSTEUNING

Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde software bevat elementen die gebruik maken van de dienst Acer Live Update, waarmee automatisch updates voor deze software op het toestel worden gedownload en geïnstalleerd. Als u de software installeert, gaat u ermee akkoord en geeft u toestemming dat Acer (of haar licentiehouders) automatisch de versie mag controleren van de software die op het toestel gebruikt en dat upgrades voor de software mag worden geleverd en automatisch naar het toestel mag worden gedownload.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Eigendomsrecht en intellectueel eigendomsrecht op de Software en alle exemplaren ervan blijft bij Acer en de licentiehouders of leveranciers van Acer (indien van toepassing). Geen enkel eigendomsbelang of gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van de Software kunnen bij u in bezit zijn of komen (waaronder ook eventuele wijzigingen of exemplaren gemaakt voor of door u). Eigendomsrecht en gerelateerde rechten voor het materiaal dat toegankelijk is via de Software is eigendom van de betreffende aanbieder en kan wettelijk beschermd zijn. Deze licentie verleent u geen rechten op zulk materiaal. U gaat akkoord met het volgende

1. Geen enkele auteursrechtelijke of eigendomsvermelding van de Software te verwijderen;
2. Reproduceren van zulke vermeldingen op alle toegestane kopieën die u maakt.; en
3. Naar eer en geweten het ongeoorloofd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERKEN

Deze Overeenkomst verleent geen enkel recht met betrekking op handelsmerken of dienstmerken van Acer of licentiehouders of leveranciers van Acer.

VRIJWARING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" MET ALLE EVENTUELE FOUTEN. BIJ DEZE VRIJWAART ACER

ZICH VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN BEPALINGEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF VERPLICHT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, PLICHT OF CONDITITES M.B.T. VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, VAKMANSCHAP, AANWEZIGHEID VAN VIDUSSEN EN VERWAARLOZING MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DE VOORWAARDE VAN OF HET NALATEN VAN DIENSTVERLENING. BOVENDIEN WORDT ER MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GEEN GARANTIE OF MOGELIJKHEID VERLEEND OP EIGENDOM, RUSTIG GENOT, RUSTIG BEZIT, CORRESPONDENTIE VOOR BESCHRIJVING OF NIET-INBREUK MAKEN.

UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, KUNNEN ACER, ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR WELKE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, AANVULLENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTDERVING, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, ONDERBREKING VAN ONDERNEMERSCHAP, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY, HET NIET VOLDOEN VAN PLICHTEN DIE TER GOEDER TROUW OF REDELIJKER WIJZE MOETEN WORDEN VOLDAAN, NALATIGHEID EN SCHADE WEGENS ANDER FINANCIEEL OF ENIG ANDER VERLIES), ALS GEVOLG VAN OF OP ENIGE WIJZE IN VERBINDING STAAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET IN STAAT ZIJN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, HET LEVEREN VAN OF NIET KUNNEN LEVEREN VAN DIENSTVERLENING, OF OP ANDERE WIJZE IN VERBINDING MET BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZELFS IN HET GEVAL VAN SCHULD, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK OF VERBREKEN VAN DE GARANTIE VAN ACER OF ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, EN ZELFS ALS ACER EN ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN

ONGEACHT ENIGE SCHADE DIE OM WELKE REDEN DAN OOK IS OPGETREDEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE SCHADE DIE HIERBOVEN IS GENOEMD EN ALLE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE) ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS, ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE VAN DEZE LICENTIE, EN ALS COMPENSATIE VOOR HET VOORAFGAANDE, BEPERKT ZIJN TOT HET TOTAALBEDRAG DAT U VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD. VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN (OOK DE VRIJWARING VAN GARANTIE EN UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE HIERBOVEN) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZELFS ALS ENIGE GENOEGDOENING HAAR ESSENTIELE DOEL MIST; IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR HET BOVENSTAANDE WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS OP U.

BEËINDIGING

Ongeacht enige andere rechten, kan Acer met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving deze Overeenkomst beëindigen als u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst niet opvolgt.

In dat geval bent u verplicht:

1. Het gebruik van de Software te beëindigen;
2. Het origineel en eventuele kopieën van de Software te vernietigen of retourneren aan Acer; en
3. De Software te verwijderen van alle toestellen waarop het is geplaatst.

Elke vrijwaring van garantie en beperking van aansprakelijkheid die in deze Overeenkomst is beschreven trotseert de beëindiging van deze Overeenkomst.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, communicatie, voorstellen en representaties tussen de partijen. Deze Overeenkomst heeft voorrang bij elke tegenstrijdige of extra voorwaarde van elke offerte, bestelling, bevestiging of soortgelijke communicatie. Deze overeenkomst mag uitsluitend gewijzigd worden door een geschreven document ondertekend door beide partijen. Als een rechtbank of juridische bevoegdheid enige bepaling van deze Overeenkomst als tegenstrijdig met de wet acht, wordt de betreffende bepaling afgedwongen voor zover dit maximaal toegestaan is en de resterende bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht.

EXTRA BEPALINGEN M.B.T. SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

Software die door licentieverleners of leveranciers van Acer ("Software van derden") mag u uitsluitend inzetten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van derden op geen enkele wijze inzetten op een wijze die de dienstverlening van de licentieverleners of leveranciers van Acer ("Dienstverlening van derden") kan beschadigen, doen stoppen, overbelasten of inperken. Bovendien mag u de Software van derden niet inzetten op een wijze die het gebruik of genot van de Dienstverlening van derden, of de dienstverlening en producten van sublicentieverleners van de licentieverleners of leveranciers van Acer, door iemand kan verstoren. Het gebruik van de Software van derden en Dienstverlening van derden is tevens gebonden aan extra voorwaarden en bepalingen en beleid, beschikbaar via onze wereldwijde website.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op www.acer.com/worldwide/support/swa.htm of kijk op de nationale website van Acer.

Technologie voor muziekherkenning en gerelateerde gegevens worden aangeboden door Gracenote®. Gracenote®, het logo en logotype van Gracenote en het logo "Powered by Gracenote" zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Gracenote, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

XT9 en het logo van XT9 zijn gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of dochterondernemingen ervan in de Verenigde Staten en/of andere landen.